

# 乾程理想\_打印驱动使用手册

版本：1.0

## 目录

1 概述.....	4
2 软件支持的平台信息.....	4
3 关于 UOS 操作系统.....	5
3-1 安装驱动程序包.....	5
3-1-1 从“应用商店”安装.....	5
3-1-2 本地驱动程序包安装.....	5
3-2 卸载驱动程序包.....	7
3-3 添加打印机.....	9
3-3-1 网络方式安装.....	9
3-3-2 本地 USB 方式安装.....	14
3-4 删除打印机.....	15
4 关于麒麟操作系统.....	16
4-1 安装驱动程序包.....	16
4-1-1 从“软件商店”安装.....	16
4-1-2 本地驱动程序包安装.....	16
4-2 卸载驱动程序包.....	18
4-3 添加打印机.....	19
4-3-1 网络方式安装.....	19
4-3-2 本地 USB 方式安装.....	24
4-4 删除打印机.....	27
5 关于中科方德操作系统.....	28
5-1 安装驱动程序包.....	28
5-1-1 从“软件商店”安装.....	28
5-1-2 本地驱动程序包安装.....	28
5-2 卸载驱动程序包.....	30
5-3 添加打印机.....	31
5-3-1 网络方式安装.....	31
5-3-2 本地 USB 方式安装.....	35
5-4 删除打印机.....	38
6 常见问题.....	39
Q1: 如何设置自定义功能?.....	39
Q2: USB 连接时打印失败, 怎么办? .....	42
Q3: 使用 WPS PDF 时, 单面设置无效, 怎么办? .....	43
Q4: 使用 WPS PDF 或 WPS 演示时, 彩色或黑白设置无效, 怎么办? .....	44
Q5: 使用 WPS 时, 如何调整纸张尺寸? .....	46
Q6: 使用 WPS PDF 时, 无法打印, 怎么办? .....	48
Q7: 如何使用小册子&装订功能? .....	49
方法一 .....	49
方法二.....	51
Q8: 使用 WPS PDF 时, 用户认证功能设置无效, 怎么办? .....	55
Q9: 如何使用封面打印? .....	56

Q10: 如何减少打印机接收作业的时间? .....	58
Q10: 如何变更打印机 IP 地址或驱动文件? .....	59
Q11: 如何使用封面+小册子装订打印? .....	62

# 1 概述

欢迎使用乾程理想通用打印驱动程序，本手册将为您提供简单的使用介绍。

# 2 软件支持的平台信息

软件安装包	架构	桌面版系统
com.qclx.printer-ppds_xxxx_all.deb	amd64	UOS V20(桌面专业版)
	loongarch64	银河麒麟 V10 SP1(桌面版)
	mips64el	中科方德 V5(桌面版)
	arm64	
	华为海思麒麟 arm64	UOS V20(桌面专业版) 银河麒麟 V10 SP1(桌面版)

表 2 架构和 OS 对照表

xxxx: 版本号

## 3 关于 UOS 操作系统

### 3-1 安装驱动程序包

本章节将介绍 UOS 操作系统中打印驱动程序包的安装方法。

#### 3-1-1 从“应用商店”安装

【步骤说明】：


1. 开启个人电脑，登录 UOS。
2. 请确保网络连接正常。
3. 单击“应用商店”，找到对应的驱动程序，点击“安装”。
4. 当状态显示为“打开”，则代表驱动程序包安装成功。

#### 3-1-2 本地驱动程序包安装

若无法从“应用商店”安装，请联络供应商取得驱动程序包，实施本地驱动程序安装。

【步骤说明】：

1. 双击驱动程序包，点击“安装”按钮，如下图：

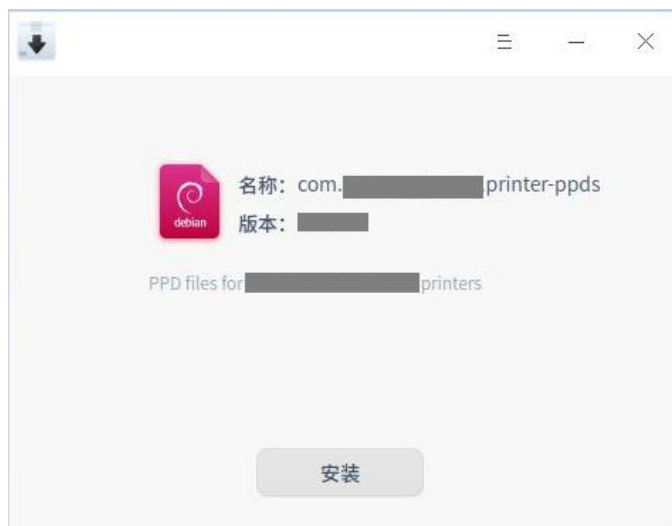

2. 输入系统账号的密码后，点击“认证”按钮，如下图：



3. 提示本地驱动程序包安装完成，点击“完成”按钮退出，如下图：



## 3-2 卸载驱动程序包


本章节将介绍 UOS 操作系统中打印驱动程序包的卸载方法。

【步骤说明】：

1. 双击已经安装过的驱动程序包，点击“卸载”按钮，如下图：



2. 点击“确定卸载”按钮，如下图：

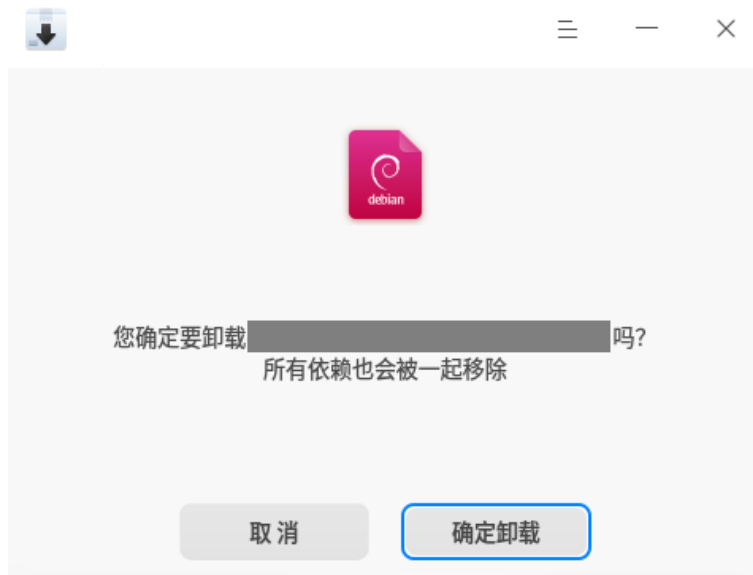

3. 输入系统账号的密码后，点击“确定”按钮，如下图：



4. 提示本地驱动程序包卸载完成，点击“完成”按钮退出，如下图：





## 3-3 添加打印机


本章节将介绍 UOS 操作系统中安装驱动程序包后，打印驱动的添加方法。

### 3-3-1 网络方式安装

#### 3-3-1-1 【手动查找】方式安装

【步骤说明】：


1. 开启个人电脑，登录 UOS。
2. 请确保网络连接正常。
3. 点击左下方的“启动器”，选择“打印管理器”。如下图：

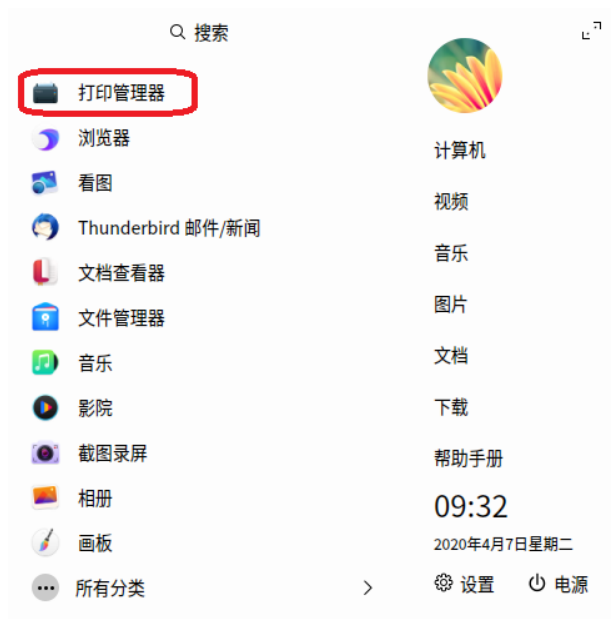


4. 选择“打印管理器”后，便自动进入了打印机的管理界面。如下图：



5. 在打印机的管理界面上，点击“+”按钮，打开添加新打印机界面。左侧选择“手动查找”，右侧“地址”中输入打印机地址，点击“查找”，点击查找出的打印机，下方的“驱动”菜单中会自动匹配合适的驱动型号，若成功匹配到了带有“Simplified Chinese”的正确的型号，点击“安装驱动”，如下图。开始执行步骤 8。

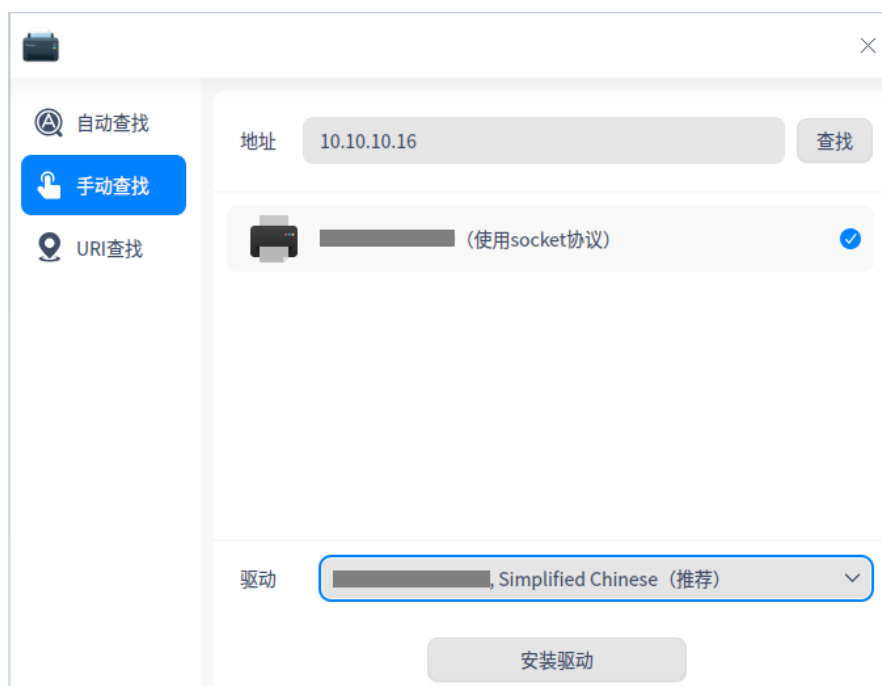


6. 若没有匹配到正确的型号，在“驱动”的下拉菜单中，手动选择带有“Simplified Chinese”的相应型号，点击“安装驱动，开始执行步骤 8；若无法匹配，选择“手动选择驱动方案”点击“下一步”。如下图：

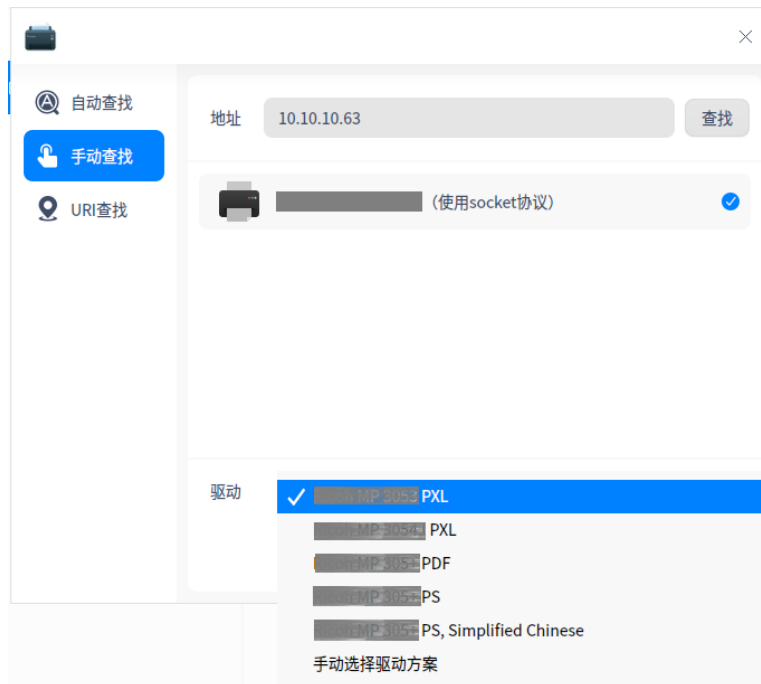


7. “驱动”中选择“手动选择驱动方案”时，在“选择驱动来源”中选择“本地驱动”，点击“厂商”菜单，选择厂商。点击“型号”菜单，选择需要安装的打印机驱动型号。并在“驱动”菜单中选择带有“Simplified Chinese”的驱动。点击“安装驱动”按钮。如下图：




8. 点击“安装驱动”后，将跳转到安装成功提示界面，询问用户是否要打印测试页，如果需要打印，选择“打印测试页”。如下图：

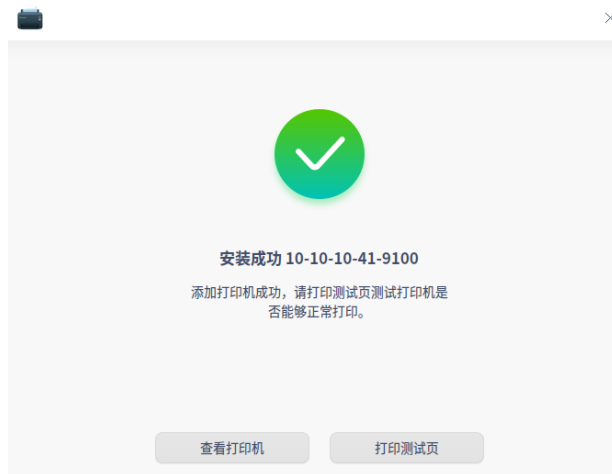

9. 若点击了“打印测试页”按钮，将跳转到测试页是否打印成功的询问页面，用户可以根据测试页实际打印情况选择“否”或“是”。如下图：

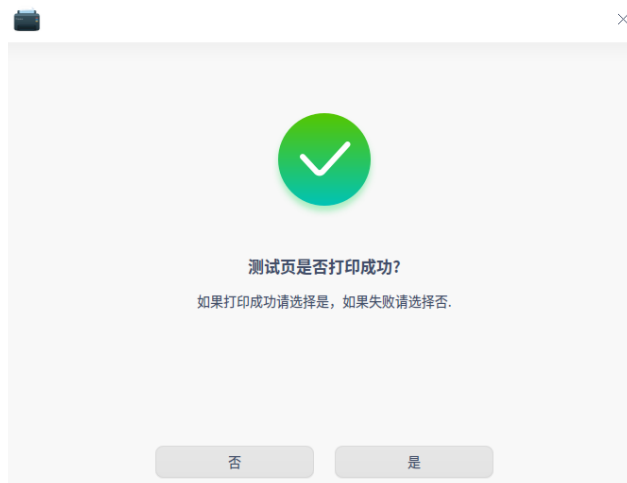

10. 若点击“是”，将跳转到打印机管理界面。如下图：

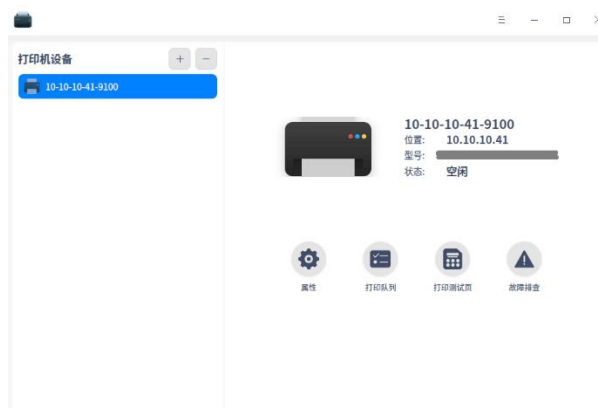

### 3-3-1-2 【自动查找】方式安装

#### 【步骤说明】：

1. PC 端与打印机保证在同一网段。
2. 与 [3-2-1-1【手动查找】方式安装](#)的步骤 3，4 相同。
3. 在打印机的管理界面上，点击“+”按钮。选择“自动查找”，选择自动检索出的对象打印机。下方的“驱动”菜单中将自动匹配合适的驱动型号，若成功匹配到了带有“Simplified Chinese”的正确的型号，点击“安装驱动”。如下图：



4. 若没有自动匹配驱动，可参考 [3-2-1-1【手动查找】方式安装](#)的步骤 6~10。

## 3-3-2 本地 USB 方式安装

### 【步骤说明】：

1. PC 端使用 USB 线连接打印机。
2. 与 [3-2-1-1【手动查找】方式安装](#) 的步骤 3~4 相同。
3. 在打印机的管理界面上，点击“+”按钮。选择“自动查找”，选择右侧“（使用 usb 协议）”的打印机，下方的“驱动”菜单中将自动匹配合适的驱动型号，若成功匹配到了带有“Simplified Chinese”的正确的型号，点击“安装驱动”。如下图：




4. 若没有自动匹配驱动，可参考 [3-2-1-1【手动查找】方式安装](#) 的步骤 6~10。

## 3-4 删除打印机

本章节将介绍 UOS 操作系统中打印机的删除方法。

【步骤说明】：

1. 进入【打印管理器】，选中要删除的打印机驱动，点击“-”按钮。如下图所示：

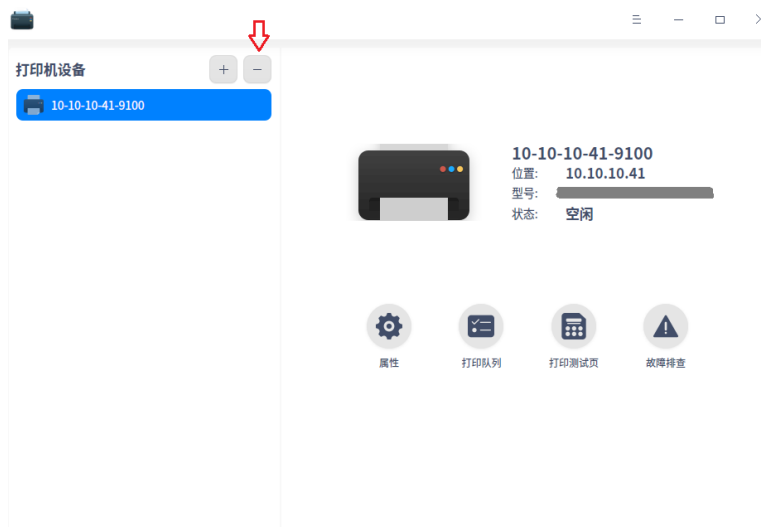

2. 在弹出的对话框中选择“删除”，打印机驱动将被删除。如下图：



## 4 关于麒麟操作系统

### 4-1 安装驱动程序包

本章节将介绍麒麟操作系统中打印驱动程序包的安装方法。

#### 4-1-1 从“软件商店”安装

【步骤说明】：

1. 开启个人电脑，登录麒麟系统。
2. 请确保网络连接正常。
3. 单击“软件商店”，找到对应的驱动程序，点击“下载”。
4. 当状态显示为“已安装”，则代表驱动程序包安装成功。

#### 4-1-2 本地驱动程序包安装

若无法从“软件商店”安装，请联络供应商取得驱动程序包，实施本地驱动程序安装。


【步骤说明】：

1. 双击驱动程序包，点击“一键安装”按钮，如下图：





2. 输入系统账号密码后，按下“授权”，如下图：

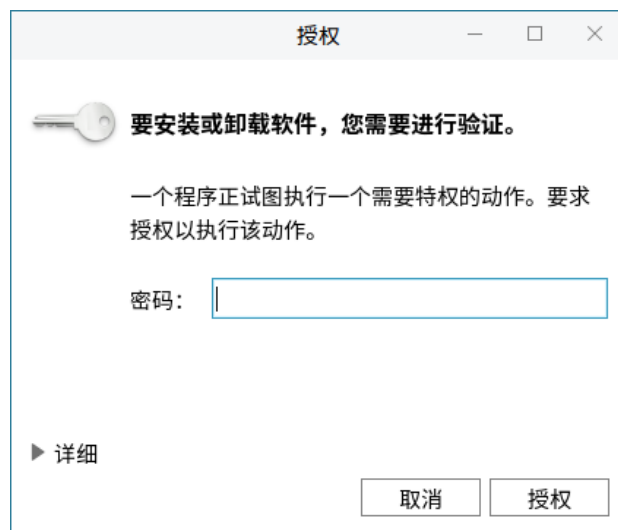

3. 提示本地驱动程序包安装完成，如下图：



## 4-2 卸载驱动程序包

本章节将介绍麒麟下打印驱动程序包的卸载方法。

【步骤说明】：

1. 点击“开始菜单”，打开“终端”，如下图：



2. 在“终端”中输入 `sudo dpkg -r 驱动包名`，回车。
3. 输入操作系统账户密码，即完成卸载。

## 4-3 添加打印机

本章节将介绍麒麟操作系统中安装驱动程序包后，打印驱动的添加方法。

### 4-3-1 网络方式安装

【步骤说明】：

1. 开启个人电脑，登录麒麟操作系统。
2. 请确保网络连接正常。
3. 点击左下角的“开始菜单”，然后点击“设置”。如下图：



4. 在“设置”界面，点击“设备”。如下图：




5. 在设备界面上，点击“添加打印机和扫描仪”。如下图：



6. 点击“添加”。如下图：




7. 在“设备”栏中选择“输入 URL”选项，在右侧输入“socket://” + “打印机地址” + “: 9100”。点击“前进”按钮，继续下一步。如下图：

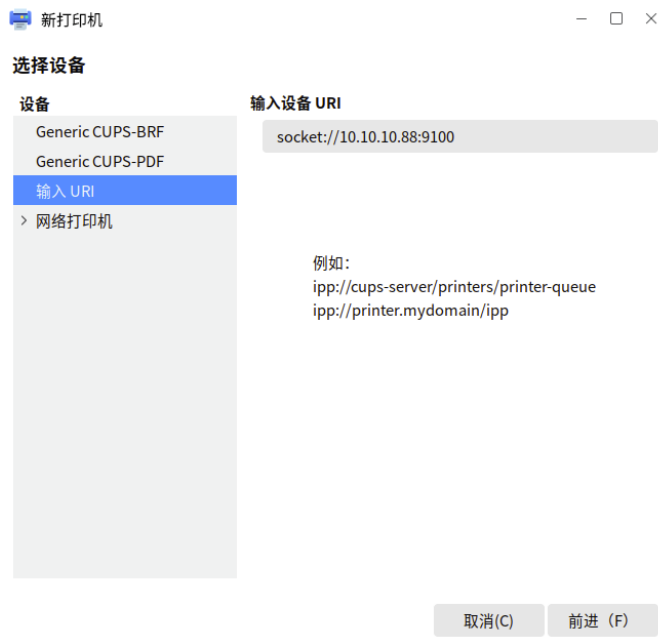

8. 系统开始搜索是否存在可用的驱动程序，如下图：



9. 搜索完成后，将跳转到“选择驱动程序”界面，点选“从数据库中选择打印机”选项，并在下方选择驱动的厂商，点击“前进”。如下图：

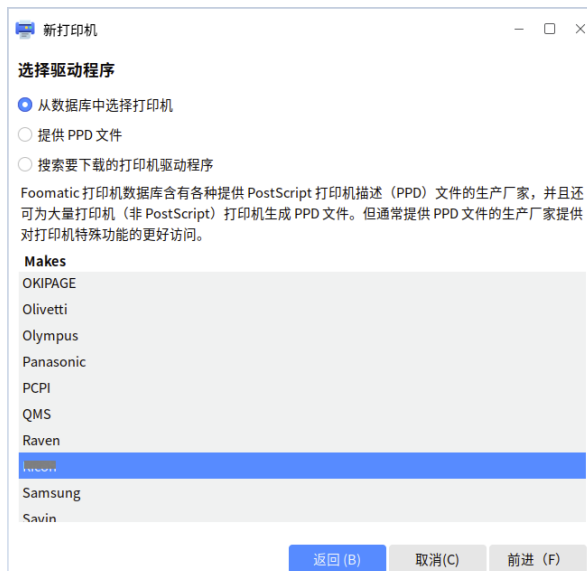

10. 在左侧“型号”栏选择需要的驱动型号，在右侧“驱动程序”栏选择名字带有“Simplified Chinese”的驱动程序，然后点击“前进”按钮。如下图：



11. 在跳转到的“可安装选项界面”中，根据用户已安装的设备，可以进行相关设定，设定完成后，点击“前进”按钮，继续下一步。如下图：



12. 输入**打印机的名称**（注意：此处会自动识别选择的 PPD 中的名字，用户可以按照需要进行更改，也可以不修改。不支持“/”“#”和空格等字符），除此以外的“描述”、“位置”栏选填，然后点击“应用”按钮，完成打印机的安装。如下图：

新打印机

描述打印机

打印机名称

这台打印机的简称比如“laserjet”

描述（可选）

可读描述比如“带双面打印的 HP 激光打印机”

位置（可选）

可读位置比如“Lab 1”

返回(B)

取消(C)

应用(A)

13. 最后，将弹出一个是否要打印测试的对话框，则表示打印机安装成功。  
关于是否要打印测试页，根据需求选择“打印测试页”或者“取消”。  
如果选择“打印测试页”，将跳转到打印机属性界面。如下图：

打印机属性 - 在 localhost 中

设置

策略

访问控制

可安装选项

打印机选项

任务选项

墨水/墨粉级别

设置

描述:

位置:

设备 URI:

socket://10.10.10.88:9100

更改中...

生产和型号:

, Simplified Chinese

更改中...

打印机状态:

空闲

测试及维护

打印测试页

US打印测试页

清洗打印头

应用(A)


取消(C)

确定(O)


## 4-3-2 本地 USB 方式安装

【步骤说明】：


1. PC 端使用 USB 线连接打印机。
2. 打开浏览器输入 localhost:631，进入 CUPS 系统。如下图：




3. 进入之后，选择 “Administration” -> “Add Printer”

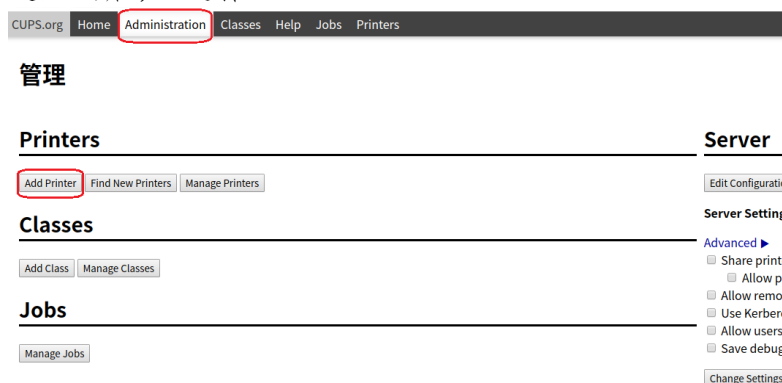

4. 输入系统账号密码后，点击登录，如下图：

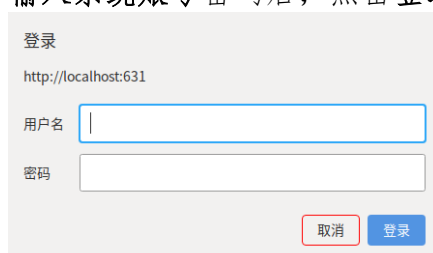

5. 选择 “Local Printers” （“Local Printers” 为检索到的 USB 线连接的打印机），然后点击 “Continue”，如下图：

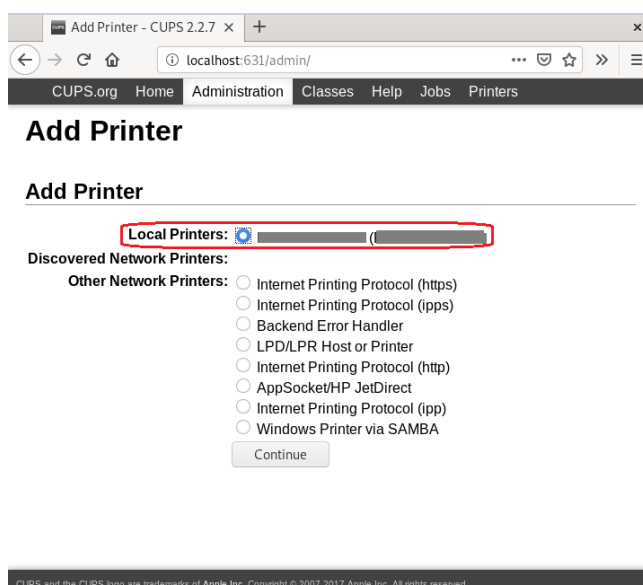



6. 在连接状态为 USB 的页面中，选择“Continue”，如下图：

**Add Printer**

**Name:**

(May contain any printable characters except "/", "#", and space)

**Description:**

(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")

**Location:**

(Human-readable location such as "Lab 1")

**Connection:** usb://...serial=FIXC6596705

**Sharing:** ☐ Share This Printer

CUPS and the CUPS logo are trademarks of Apple Inc. Copyright © 2007-2017 Apple Inc. All rights reserved.

7. 在“Model”中选择名字带有“Simplified Chinese”的驱动，然后点击“Add Printer”按钮，如下图：

**Add Printer**

**Name:** 147

**Description:**

**Location:**

**Connection:**

**Sharing:** Do Not Share This Printer

**Make:**


**Model:**

**Or Provide a PPD File:**

8. 点击“Set Defalut Options”按钮，如下图：



9. 显示成功添加打印机，如下图：

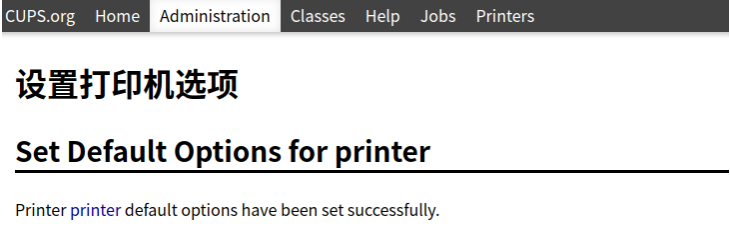

## 4-4 删除打印机


本章节将介绍麒麟系统打印机的删除方法。

### 【步骤说明】：


1. 进入“设置”->“设备”，点击“添加打印机和扫描”按钮。如下图：



2. 选中要删除的打印机驱动，右击“删除”。如下图：

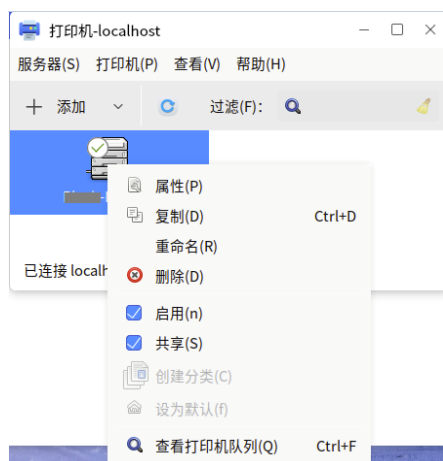

3. 在弹出的对话框中选择“删除”，打印机驱动将被删除。如下图：

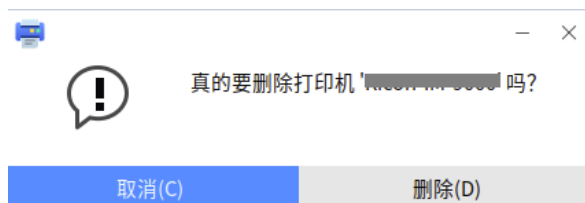

## 5 关于中科方德操作系统

### 5-1 安装驱动程序包

本章节将介绍中科方德操作系统中打印驱动程序包的安装方法。

#### 5-1-1 从“软件商店”安装

【步骤说明】：

1. 开启个人电脑，登录中科方德系统。
2. 请确保网络连接正常。
3. 单击“软件中心”，找到对应的驱动程序，点击“安装”。
4. 当状态显示为“已安装”，则代表驱动程序包安装成功。

#### 5-1-2 本地驱动程序包安装

若无法从“软件中心”安装，请联络供应商取得驱动程序包，实施本地驱动程序安装。

【步骤说明】：

1. 双击驱动程序包，关闭“从软件仓库中安装”的提示信息，如下图：




2. 点击“安装软件包”，如下图：



3. 输入系统的密码，点击“授权”，如下图：



4. 提示本地驱动程序包安装完成，如下图：

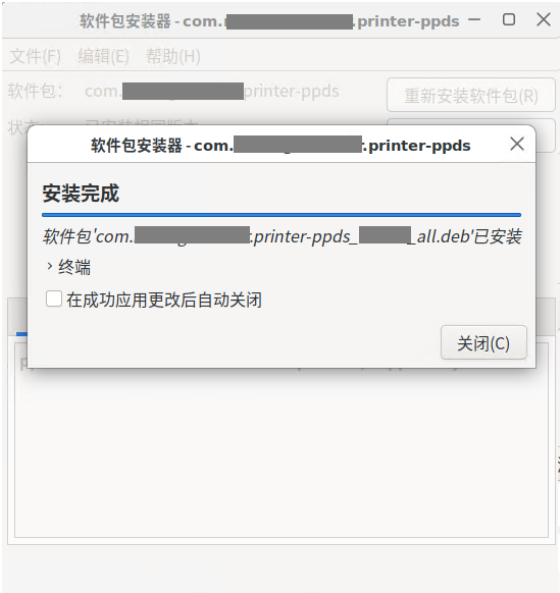

## 5-2 卸载驱动程序包

本章节将介绍中科方德操作系统中打印驱动程序包的卸载方法。

【步骤说明】：

1. 点击“开始菜单”，打开“终端”，如下图：



2. 在“终端”中输入 `sudo dpkg -r 驱动包名`。
3. 输入操作系统账户密码，即完成卸载。


## 5-3 添加打印机

本章节将介绍中科方德操作系统中安装驱动程序包后，打印驱动的添加方法。


### 5-3-1 网络方式安装

**【步骤说明】：**

1. 开启个人电脑，登录中科方德操作系统。
2. 请确保网络连接正常。
3. 点击左下角的“开始菜单”，然后点击“打印机设置”。如下图：

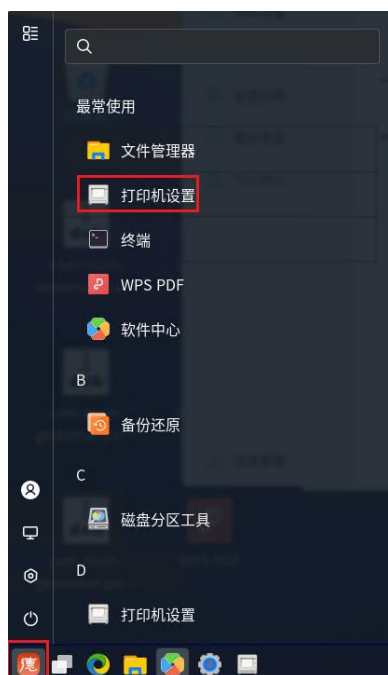


4. 在“打印机设置”界面，点击右上方“解锁”，输入系统的密码授权。如下图：

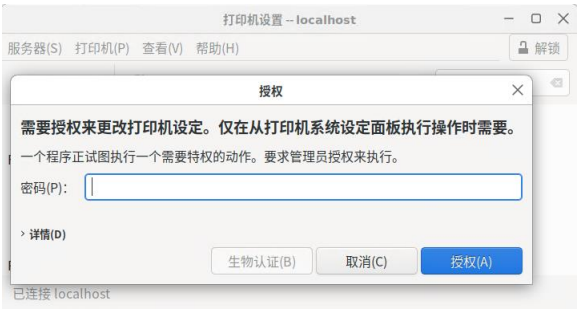

5. 进入到“打印机设置”界面，点击“添加”。如下图：



6. 在“选择设备”界面上，在“设备”栏中选择“输入 URL”选项，在右侧输入“socket://”+“打印机地址”+“：9100”。点击“前进”按钮。如下图：

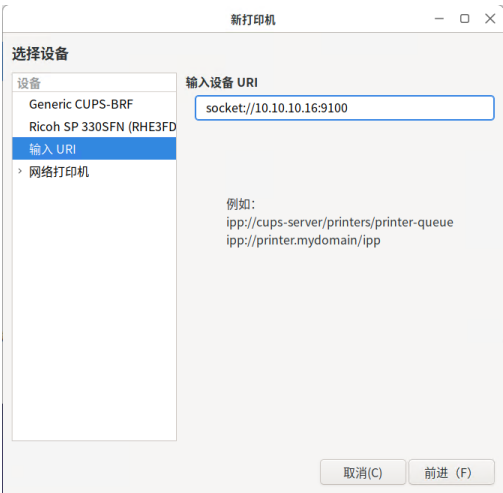

7. 系统开始搜索是否存在可用的驱动程序，如下图：






8. 搜索完成后，将跳转到“选择驱动程序”界面，然后点选“从数据库中选择打印机”选项，并在下方选择驱动的厂商，然后点击“前进”。如下图：



9. 在左侧“型号”栏选择需要的驱动型号，在右侧“驱动程序”栏选择名字带有“Simplified Chinese”的驱动程序，然后点击“前进”按钮。如下图：



10. 在跳转到的“可安装选项界面”中，根据用户已安装的设备，可以进行相关设定，设定完成后，点击“前进”按钮，继续下一步。如下图：

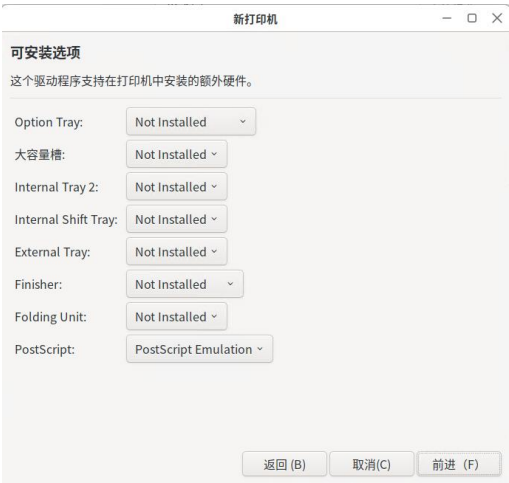

11. 输入**打印机的名称**（注意：此处会自动识别选择的 PPD 中的名字，用户可以按照需要进行更改，也可以不修改。不支持“/”“#”和空格等字符），除此以外的“描述”、“位置”栏选填，然后点击“应用”按钮，再次授权，完成打印机的安装。如下图：




12. 最后，将弹出一个是否要打印测试的对话框，则表示打印机安装成功。关于是否要打印测试页，根据需要选择“打印测试页”或者“取消”。如果选择“打印测试页”，会跳转到打印机属性界面。如下图：




## 5-3-2 本地 USB 方式安装

### 【步骤说明】：


1. PC 端使用 USB 线连接打印机。
2. 打开浏览器输入 localhost:631，进入 CUPS 系统。如下图：




3. 进入之后，选择 “Administration” -> “Add Printer”

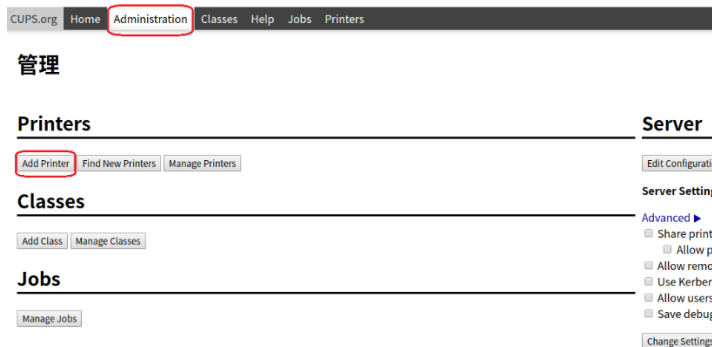


4. 输入系统账号密码后，点击登录，如下图：

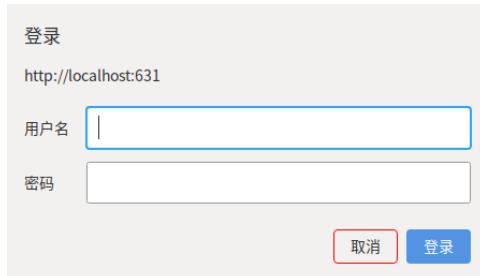

5. 选择 “Local Printers” （“Local Printers” 为检索到的 USB 线连接的打印机），然后点击 “Continue”，如下图：

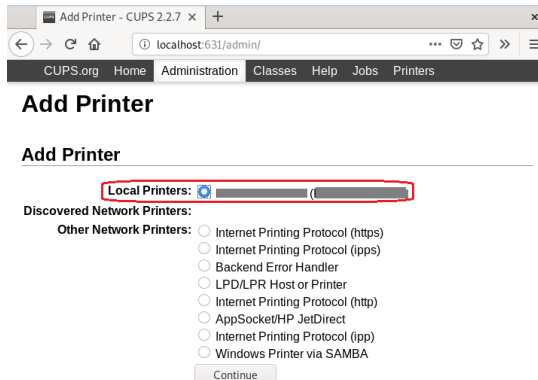

6. 在连接状态为 USB 的页面中，选择“Continue”，如下图：

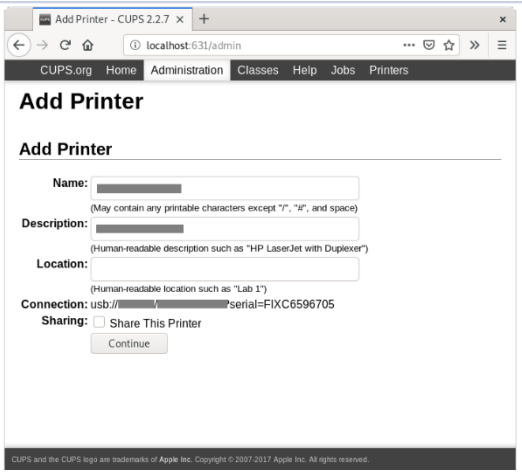


7. 在“Model”中选择名字带有“Simplified Chinese”的驱动，然后点击“Add Printer”按钮，如下图：



8. 点击“Set Defalut Options”按钮，如下图：



9. 显示成功添加打印机，如下图：

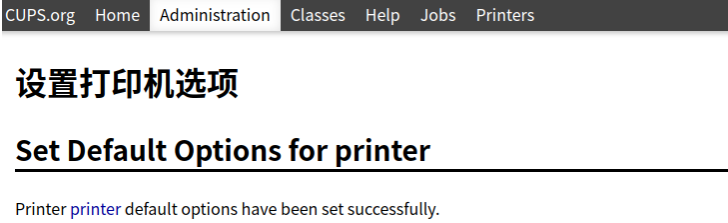


## 5-4 删除打印机


本章节将介绍中科方德系统打印机的删除方法。

### 【步骤说明】：

1. 进入“打印机设置”界面，解锁。如下图：
2. 选中要删除的打印机驱动，右击“删除”。如下图：

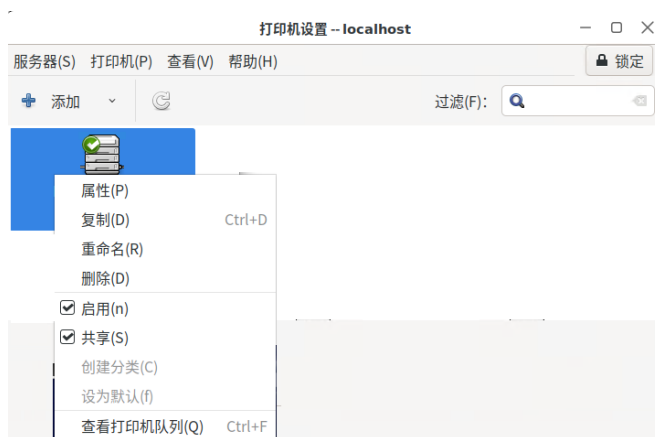

3. 在弹出的对话框中选择“删除”，打印机驱动将被删除。如下图：

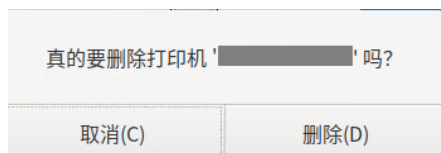

## 6 常见问题

本章节将介绍使用过程中遇到的一些常见问题和解决方法。

### Q1：如何设置自定义功能？

Q：如何设置自定义功能？

当遇到自定义功能时，“打印属性”界面和部分软件的下拉列表框因无法变更为编辑框，所以无法设置自定义值，只能选择预设值。

如：




A：可以通过 CUPS 修改默认值的方法：

※设置无效的场合，也可参考如下步骤

**注：**

- 若已经在软件的“打印”-“属性”对话框中设置了预设值。  
首先，需要通过结束软件进程※，或重启 PC 的方法清除软件设置的缓存。然后，打开 CUPS 设置。

※结束软件进程：

UOS: 启动器->选择  系统监视器 ->选择软件，结束进程

麒麟：开始菜单->选择  系统监视器 ->选择软件，结束进程


中科方德：开始菜单->选择  资源监视器 ->选择软件，结束进程

- 若没有在软件的“打印”-“属性”对话框中设置过预设值，那么直接打开 CUPS 设置。


CUPS 设置：

1. 打开浏览器，在地址栏中输入 “localhost:631”

2. 选择 “printers” ，选择打印驱动

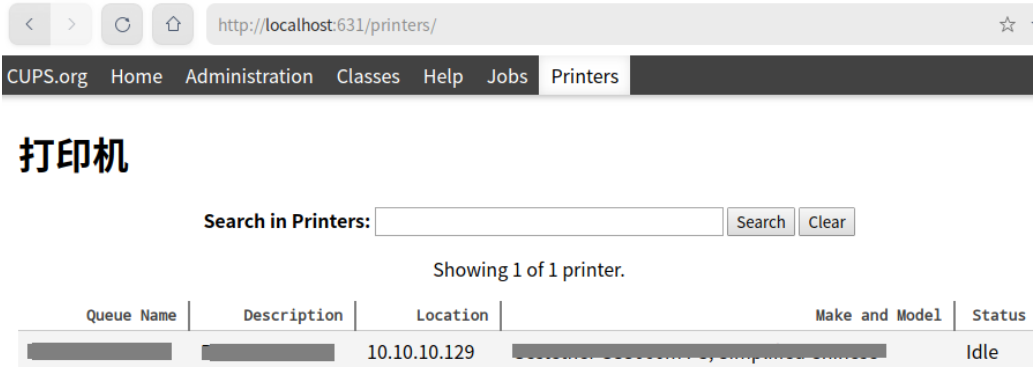

3. 选择 “Set Default Options”

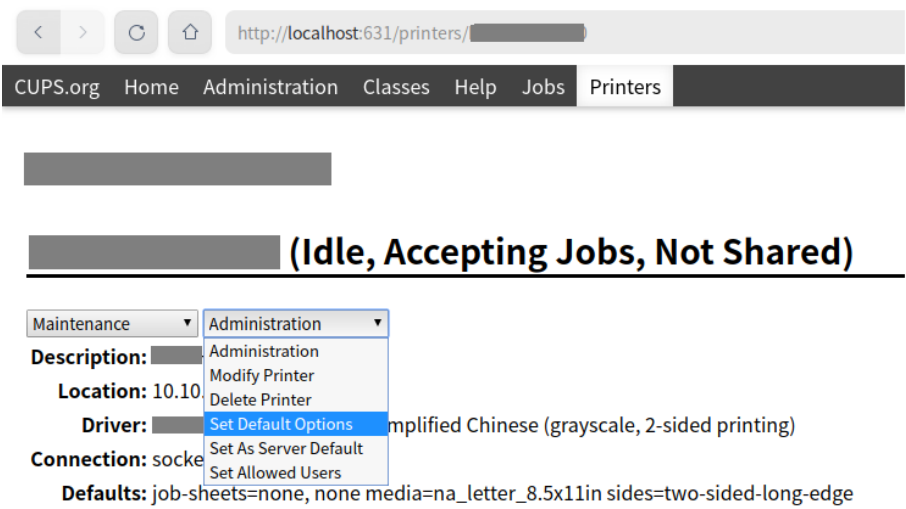

4. 选择要设定的功能，如：“自定义用户代码”，输入自定义值， 按下 “Set Default Options”




5. 输入系统账号的密码后，按下 “登录”






6. 按下 “继续”

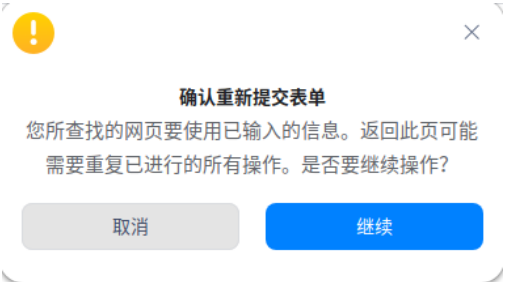

7. 如显示下图则表示设置成功

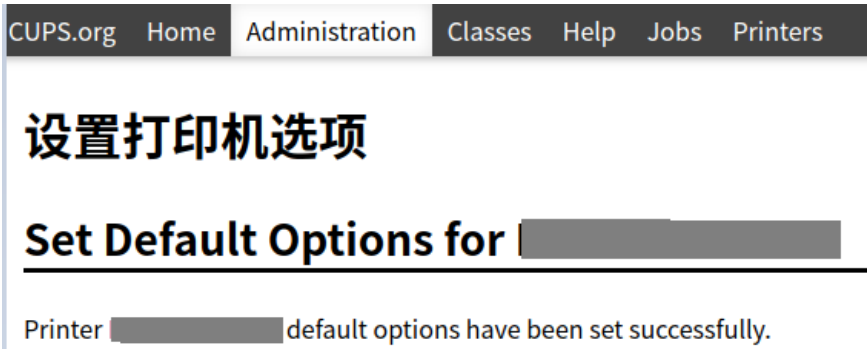

8. 打印想要打印的文档

## Q2: USB 连接时打印失败，怎么办？

**Q:** USB 连接时打印失败，怎么办？

USB 方式安装驱动后，实施文档打印时，可能存在不能打印的情况。

如果打印机端没有开启错误报告，打印机端将无响应；如果打印机端开启了错误报告，错误页将被打印。

**A:** 打印前，重新拔插 USB 数据线，重置 USB 连接。

如果仍然不能解决，请联系乾程理想售后服务工程师。

## Q3: 使用 WPS PDF 时，单面设置无效，怎么办？

Q: 使用 WPS PDF 时，单面设置无效，怎么办？

使用 WPS PDF 时，在“打印”对话框中，不管设置“属性”中的“双面”为“关”，还是勾选“自动双面打印”，都不能打印单面。



A: 把驱动程序的默认变更为单面，然后打印。

参考步骤：

1. 点击左下方的“启动器”或“开始菜单”，进入系统的“打印管理器”或“打印机设置”或“打印机”界面
2. 选中要使用的打印机，然后打开“属性”



3. 找到“双面打印”，变更为“单面”
4. 打印想要打印的文档

## Q4：使用 WPS PDF 或 WPS 演示时，彩色或黑白设置无效，怎么办？

Q：使用 WPS PDF 或 WPS 演示时，彩色或黑白设置无效，怎么办？  
从“打印”对话框的“属性”中变更了颜色功能，但没有按照设定值被打印。



A：参考下面的方法，可以打印出彩色或黑白。

### WPS PDF

变更颜色功能的默认值，然后打印。

参考步骤：

1. 点击左下方的“启动器”或“开始菜单”，进入系统的“打印管理器”或“打印机设置”或“打印机”界面
2. 选中要使用的打印机，然后打开“属性”



3. 找到“颜色”，变更选项
4. 打印想要打印的文档

WPS 演示

确保“打印”对话框的“颜色”为“颜色”，然后进入“属性”界面，变更“色彩模式”选项后打印。



## Q5：使用 WPS 时，如何调整纸张尺寸？

Q：使用 WPS 时，如何调整纸张尺寸？

使用 WPS 时，从“打印”对话框的“属性”中变更了“纸张尺寸”，但没有按照设定值被打印。



A：在“打印”对话框中设置纸张尺寸。

WPS 文字， WPS 表格

（选择“按纸型缩放”，如下图）



## WPS PDF

(选择“纸张大小和方向”，如下图)



## WPS 演示

(进入“页面设置”，选择“纸张大小”，如下图)



## Q6: 使用 WPS PDF 时，无法打印，怎么办？

Q: 使用 WPS PDF 时，按下打印，打印机没有出纸，怎么办？

A: 部分 WPS 的版本，因无法读取纸张大小，造成打印数据错误，所以无法打印。

请在“打印”对话框中设置纸张大小。





## Q7：如何使用小册子&装订功能？

Q：如何使用小册子&装订功能？

A：

### 方法一

1. 确保打印机已经安装了支持“中间两处”的装订设备，如下图：




※并且确保安装的设备中有钉




2. 打开驱动“属性”，关闭“双面”，设置“小册”和“中间两处”。  
※如“属性”中没有这些功能，请参考 [Q1：如何设置自定义功能?](#)的方法



3. 选择支持“中间两处”的装订设备，如“文件制成机 SR3270”。

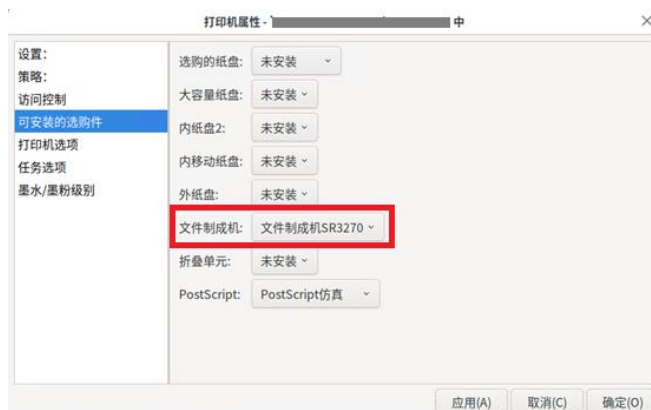

4. 关闭双面、选择装订为“中间两处”、“小册”选择“向左/上翻页”后，按下“确定”。

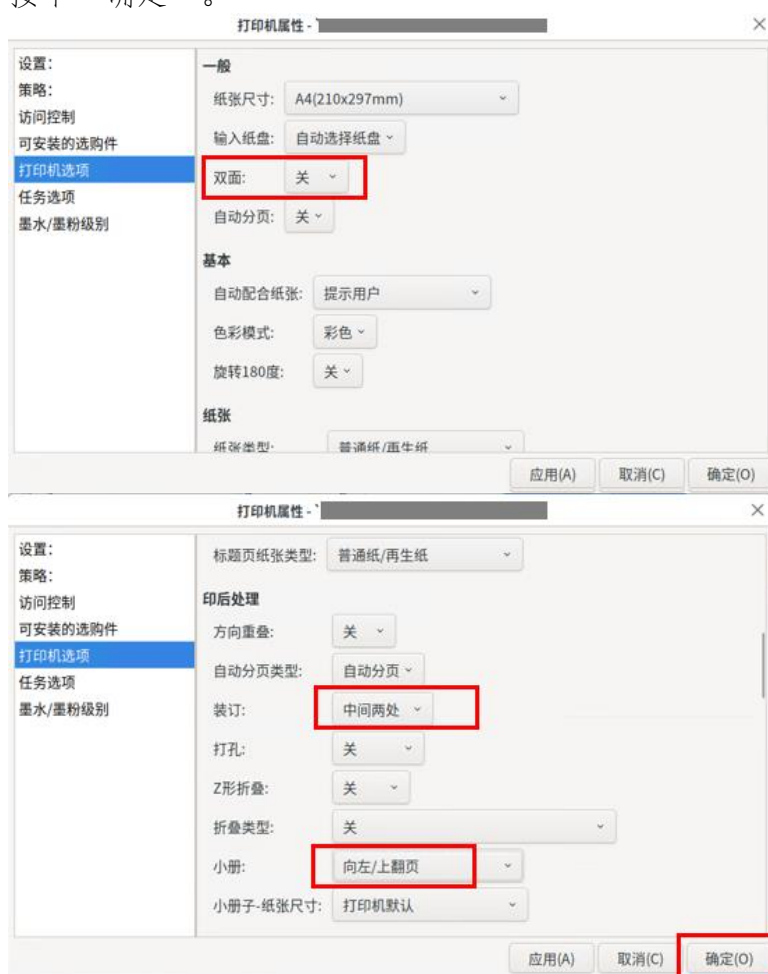

5. 打开软件，按下图设置后，按下“打印。”

※小册子尺寸，请参考 [Q5: 使用 WPS 时，如何调整纸张尺寸？](#)



## 方法二

1. 确保打印机已经安装了支持“中间两处”的装订设备，如下图：



※并且确保安装的设备中有钉





2. 打开驱动“属性”，关闭“双面”，设置“中间两处”。

※如“属性”中没有这些功能，请参考 [Q1: 如何设置自定义功能?](#)的方法



3. 选择支持“中间两处”的装订设备，如“文件制成机 SR3270”。并且设置“装订”为“中间两处”，按下“确定”。

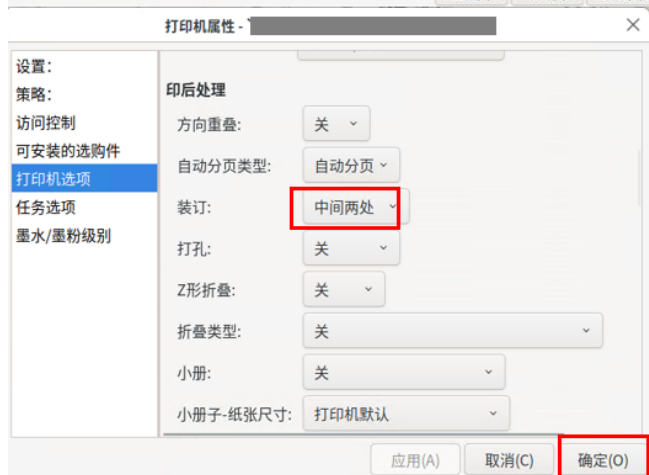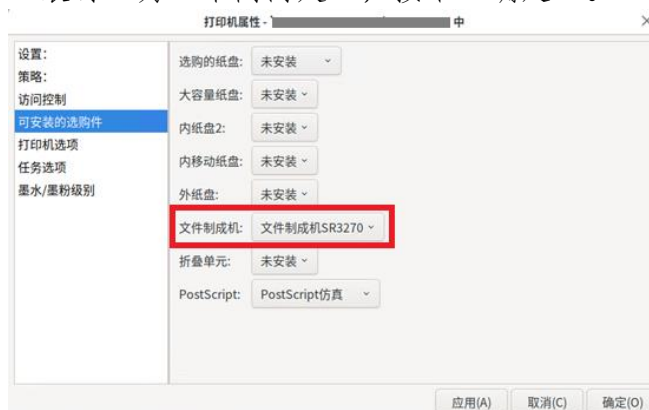

#### WPS PDF:

打印页面中，选择“小册”，选择“双面”，设定小册子的“纸张大小”。




**注：**如果遇到小册子的首页在内侧，内页在外侧的反折现象。请勾选“逆序打印”。




WPS 文字：

1. 点击“页面布局”，选择“自定义页边距”。

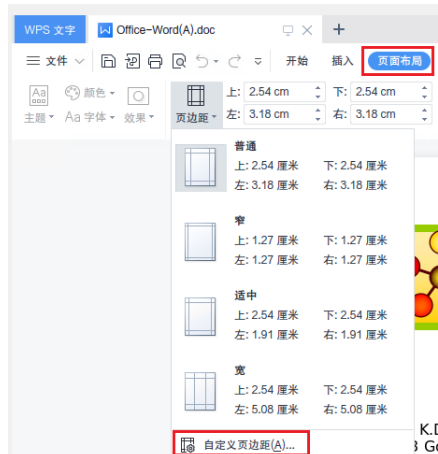

2. 在“页边距”中，将页码范围设置为“书籍折页”，设定“纸张大小”为A3。按下“确定”。

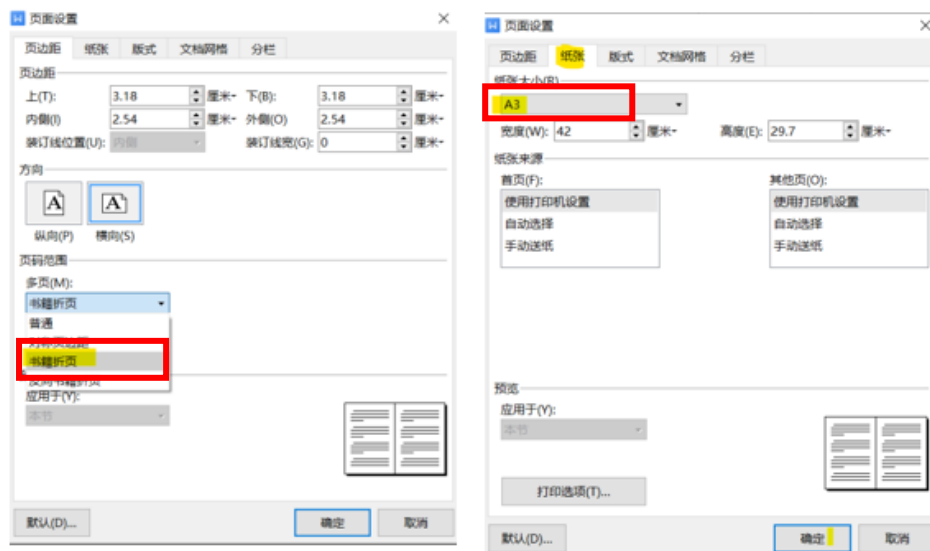

3. 在“打印”页面，将缩放选择为A4，使用短边翻页的双面打印，即可用A4纸打印出小册子的效果。

(如果使用 A3 纸打印, 则无需设置缩放, 直接短边翻页双面打印即可; 如果要打印其他纸张大小, 参考上述步骤)



## Q8：使用 WPS PDF 时，用户认证功能设置无效，怎么办？

Q：部分软件(如 WPS PDF)，在“打印”对话框中，打开“属性”，设置用户认证，但文件没有按照设定值打印，怎么办？

A：请实施如下步骤：

UOS：

请参考 [Q1：如何设置自定义功能?](#)的方法，设定“用户认证”。


设定成功后，打印文档。



麒麟&中科方德：

打开打印机属性，设置“用户认证”。

设定成功后，打印文档。

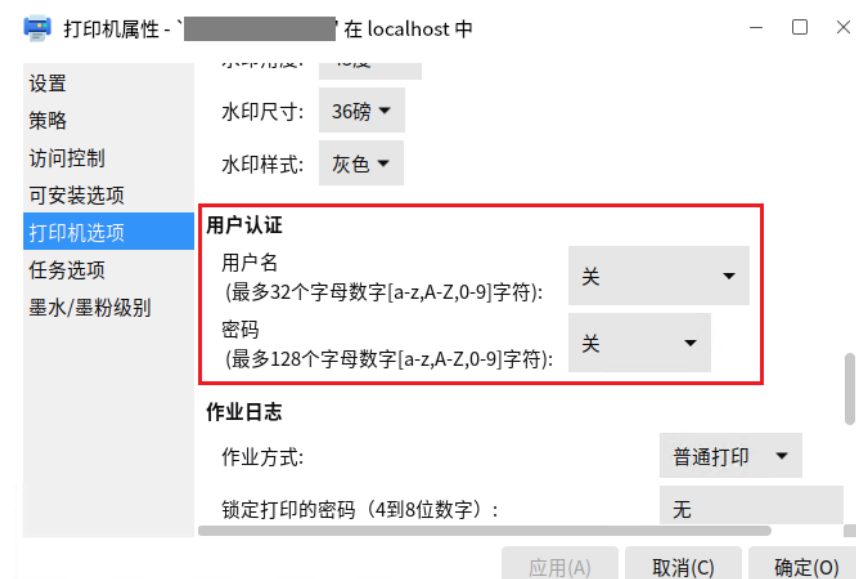

## Q9：如何使用封面打印？

Q：如何使用封面打印？

A：封面打印步骤如下，若想使用封底、隔页、指定打印，均可参考该步骤。

### 1、关于纸张的放置：


将要作为封面的纸张放入纸盘 1 或纸盘 2，非封面的纸张放入其他纸盘。

### 2、关于封面打印的设置：

2-1 在“打印”界面中，点击“属性”

2-2 “一般”分类下的“输入纸盘”为放置非封面纸张的纸盘，推荐设置为“自动选择纸盘”。

2-3 “纸张”分类下的“封面打印”为放置封面纸张的纸盘和封面打印的模式，根据实际场景设置。

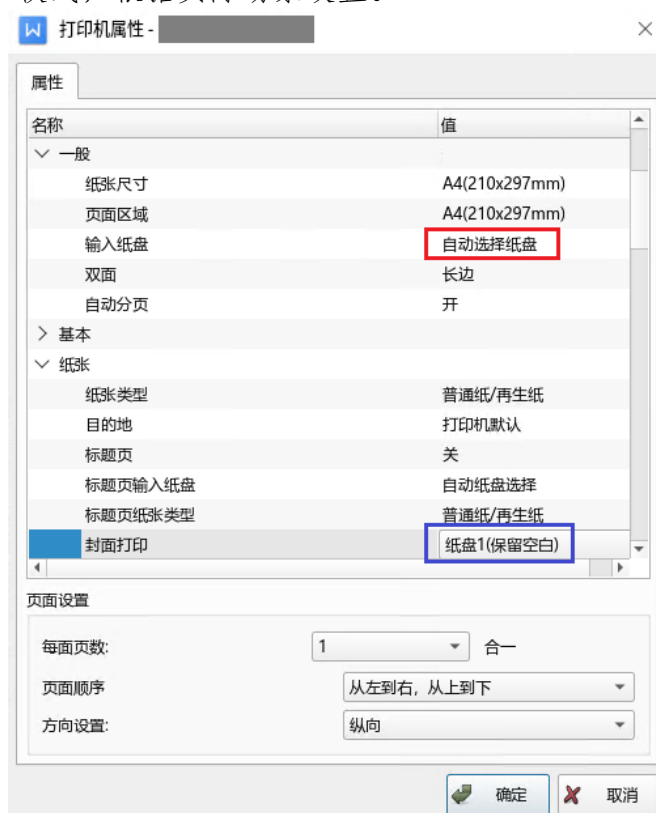

### 3、关于 WPS PDF 软件的设置：

部分软件(如 WPS PDF)，从“打印”界面中，打开“属性”，会发生设置封面打印，但文件没有按照设定值打印的情况，请实施如下步骤：

UOS：

请参考 [Q1：如何设置自定义功能?](#)的方法，设定“封面打印”。

设定成功后，打印文档。





麒麟&中科方德：  
打开打印机属性，设置“封面打印”。


设定成功后，打印文档。



## Q10: 如何减少打印机接收作业的时间?

Q: 当打印大量多页的文档时, 打印机接收打印作业的时间过长, 怎么办?

A: 从“打印”界面中, 打开“属性”, 将“分辨率”设置为“200dpi”或“300dpi”。

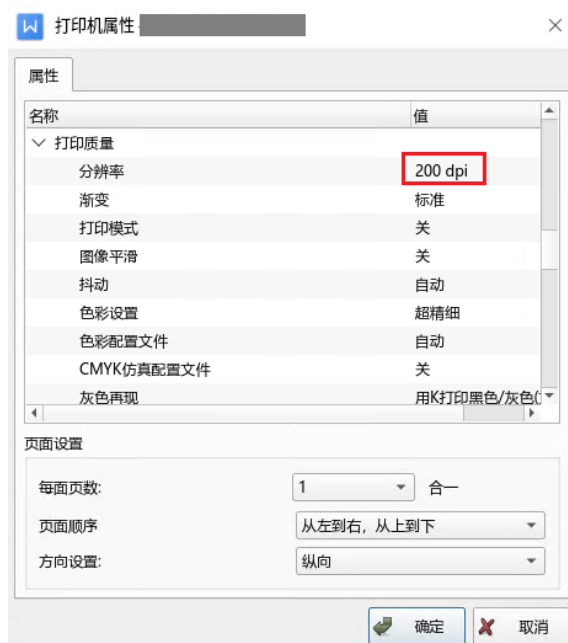


## Q10: 如何变更打印机 IP 地址或驱动文件?


Q: 当打印机驱动被添加了错误的 IP 地址或驱动文件, 该如何变更?

A: 进入 CUPS 变更设置。步骤如下:


1. 打开浏览器, 在地址栏中输入 “localhost:631”
2. 选择 “printers”, 选择打印驱动

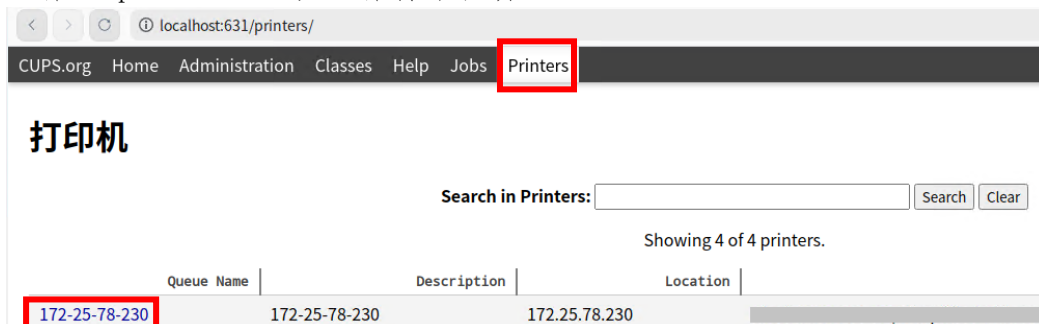


3. 选择 “Modify Printer”

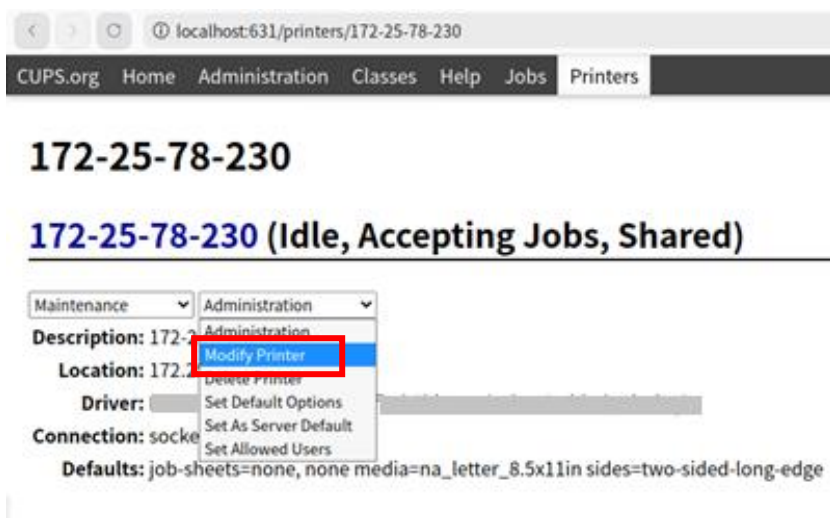

4. 选择 “AppSocket/HP JetDirect”, 按下 “Continue”

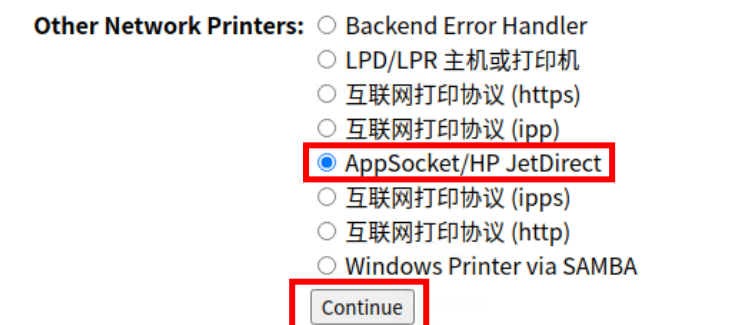

## 5. 修改 IP 地址

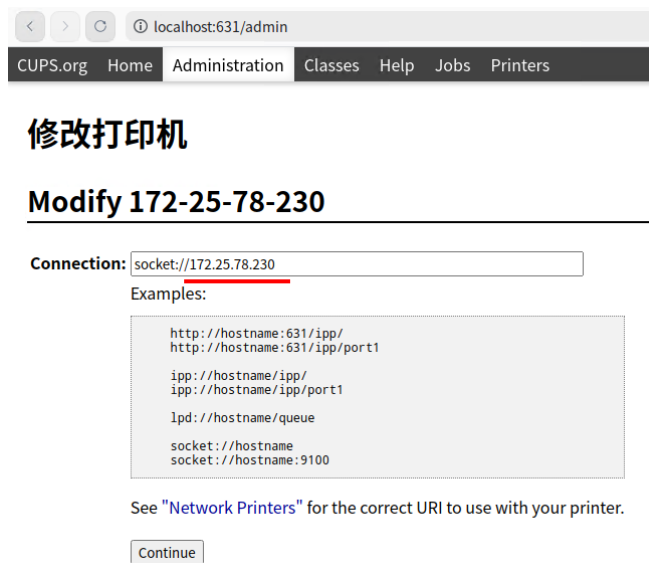

localhost:631/admin

CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

### 修改打印机

#### Modify 172-25-78-230


**Connection:**

Examples:

```
http://hostname:631/ipp/  
http://hostname:631/ipp/port1  
  
ipp://hostname/ipp/  
ipp://hostname/ipp/port1  
  
lpd://hostname/queue  
  
socket://hostname  
socket://hostname:9100
```

See "Network Printers" for the correct URI to use with your printer.

## 6. 确认 IP 地址信息后，按下“Continue”

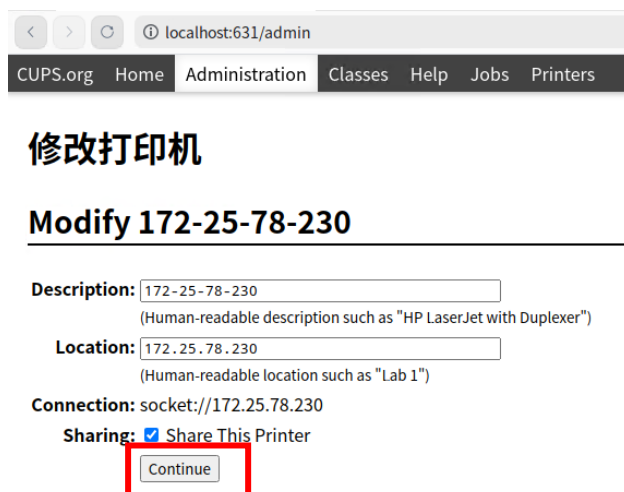

localhost:631/admin

CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

### 修改打印机

#### Modify 172-25-78-230

**Description:**   
(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")

**Location:**   
(Human-readable location such as "Lab 1")


**Connection:**

**Sharing:** ☒ Share This Printer

7. 点击“Select Another Make/Manufacturer”,选择厂商名称,在“Model”栏中选择带有“Simplified Chinese”的驱动,按下“Modify Printer”



8. 若成功修改打印机,提示如下:

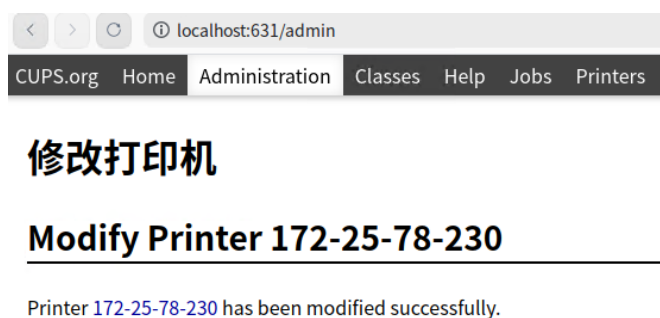

## Q11：如何使用封面+小册子装订打印？

Q：即想指定封面进纸盒，又想小册子装订，该如何设置？

A：如下步骤可以实现。

- 1、 打开打印机属性，选择“文件制成机”，设置“封面打印”为“纸盘2(双面打印)”或“纸盘1(双面打印)”；设置“装订”为“中间两个”。



- 2、 打开 WPS PDF，选择“小册子”，“纸张大小”



**注：**如果遇到小册子的首页在内侧，内页在外侧的反折现象。请勾选“逆序打印”。

打印

×

基础设置

打印机: 

属性

打印份数: 1 颜色: ☐ 灰度打印

页面范围

☐ 当前页面 ☒ 所有页面

☐ 当前视图 ☐ 页码选择: 1-5

奇偶页面: 范围中所有页面 

☒ 逆序打印

打印方式

页面大小

一张多页

小册子

小册子子集: 双面

装订: 左

☒ 使用双面打印 ☐ 长边翻转 ☒ 短边翻转

页面设置

纸张大小: A4(210x297mm) 页边距

纸张方向: ☐ 纵向 ☒ 横向

内容设置

打印内容: 文档与标注 ☐ 打印注释内容

1/4

打印

Page 63 of 63