

打印驱动用户手册

版本：1.8

变更履历:

版本	日期	变更内容
1.8	2025/06/05	<ol style="list-style-type: none"> 追加卸载驱动程序包的步骤 补充“常见问题”Q11 更新“常见问题”Q7
1.7	2024/09/13	<ol style="list-style-type: none"> 补充“常见问题”Q6
1.6	2024/02/02	<ol style="list-style-type: none"> 更新“常见问题”
1.5	2023/05/09	<ol style="list-style-type: none"> 补充常见问题 追加“2 软件支持的平台信息” 追加有关中科方德系统的说明
1.4	2021/12/07	<ol style="list-style-type: none"> 追加“6 常见问题” 更新了附录 更新 3-1-1 从“软件商店”安装的截图与说明
1.3	2021/08/24	<ol style="list-style-type: none"> 删除“2 UOS 打印驱动信息” 更新“2-1 驱动程序包安装” 更新“2-2 添加打印机” 删除“5 补充事项” 更新“附录” 追加“6 常见问题” 追加麒麟系统的使用方法
1.2	2021/03/11	<ol style="list-style-type: none"> 更新“3-2 网络方式安装” 更新“5 补充事项”的记载 更新“6 附录中”OS 和各软件的版本 更新了操作界面的截图
1.1	2020/11/26	<ol style="list-style-type: none"> 追加“3-1 卸载旧版本驱动程序” 更新本次驱动包名 删除了“5 补充事项”中 CUPS 的安装方法 更新“6 附录中”OS 和各软件的版本 更新了操作界面的截图
1.0	2020/04/22	初版作成

目录

1 概述.....	5
2 软件支持的平台信息.....	5
3 关于 UOS 系统.....	6
3-1 安装驱动程序包.....	6
3-1-1 从“应用商店”安装.....	6
3-1-2 本地驱动程序包安装.....	6
3-2 卸载驱动程序包.....	8
3-3 添加打印机.....	10
3-3-1 网络方式安装.....	10
3-3-2 本地 USB 方式安装.....	15
3-4 删除打印机.....	16
4 关于麒麟系统.....	17
4-1 安装驱动程序包.....	17
4-1-1 从“软件商店”安装.....	17
4-1-2 本地驱动程序包安装.....	18
4-2 卸载驱动程序包.....	20
4-3 添加打印机.....	21
4-3-1 网络方式安装.....	21
4-3-2 本地 USB 方式安装.....	26
4-4 删除打印机.....	29
5 关于中科方德系统.....	30
5-1 安装驱动程序包.....	30
5-1-1 从“软件商店”安装.....	30
5-1-2 本地驱动程序包安装.....	31
5-2 卸载驱动程序包.....	33
5-3 添加打印机.....	34
5-3-1 网络方式安装.....	34
5-3-2 本地 USB 方式安装.....	38
5-4 删除打印机.....	41
6 常见问题.....	42
Q1: 如何设置自定义功能?.....	42
Q2: USB 连接时打印失败, 怎么办?	45
Q3: 使用 WPS PDF 时, 单面设置无效, 怎么办?	46
Q4: 使用 WPS PDF 或 WPS 演示时, 彩色或黑白设置无效, 怎么办?	47
Q5: 使用 WPS 时, 如何调整纸张尺寸?	49
Q6: 使用 WPS PDF 时, 无法打印, 怎么办?	51
Q7: 如何使用小册子&装订功能?	52
方法一	52
方法二	54
Q8: 使用 WPS PDF 时, 用户认证功能设置无效, 怎么办?	58
Q9: 如何使用封面打印?	59

Q10: 如何减少打印机接收作业的时间?	61
Q10: 如何变更打印机 IP 地址或驱动文件?	62
Q11: 如何使用封面+小册子装订打印?	65

1 概述

欢迎使用理光通用打印驱动程序，本手册将为您提供简单的使用介绍。

2 软件支持的平台信息

软件安装包	架构	桌面版系统
signed_com.ricoh-gestetner.printer-ppds_xxxx_all.deb	amd64	UOS V20(桌面专业版)
	loongarch64	
	mips64el	
	arm64	
	华为海思麒麟 arm64	
com.ricoh-gestetner.printer-ppds_xxxx_all.deb	amd64	银河麒麟 V10 SP1(桌面版) 中科方德 V5(桌面版)
	loongarch64	
	mips64el	
	arm64	
	华为海思麒麟 arm64	银河麒麟 V10 SP1(桌面版)

表 2 架构和 OS 对照表

xxxx: 版本号

3 关于 UOS 系统

3-1 安装驱动程序包

本章节将介绍 UOS 下打印驱动程序包的安装方法。

3-1-1 从“应用商店”安装

【步骤说明】：

1. 开启个人电脑，登录 UOS。
2. 请确保网络连接正常。
3. 单击“应用商店”，在搜索栏中输入“ricoh”，回车。检索到对应的驱动程序，如：“理光打印驱动程序包”后，点击“安装”，如下图：




4. 当状态显示为“打开”，则代表驱动程序包安装成功。

3-1-2 本地驱动程序包安装

若无法从“应用商店”安装，请联络供应商取得驱动程序包，实施本地驱动程序安装。

【步骤说明】：

1. 双击“*signed_com.*.printer-ppds*_all.deb*”驱动程序包，点击“安装”按钮，如下图：

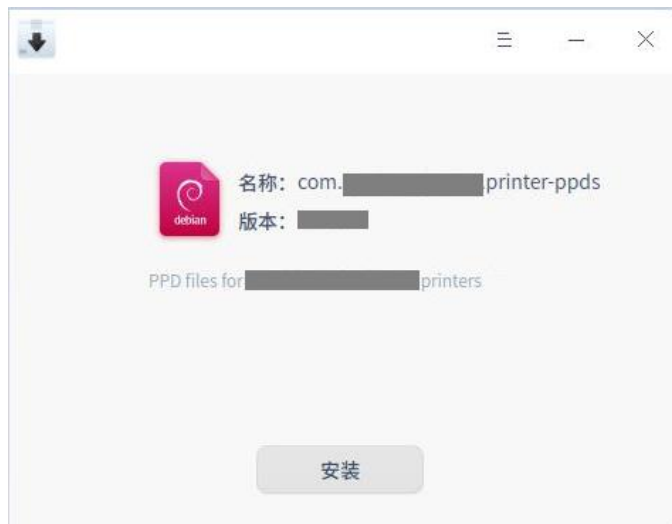

2. 输入系统账号的密码后，点击“认证”按钮，如下图：



3. 提示本地驱动程序包安装完成，点击“完成”按钮退出，如下图：



3-2 卸载驱动程序包


本章节将介绍 UOS 下打印驱动程序包的卸载方法。

【步骤说明】：

1. 双击已经安装过的驱动程序包，点击“卸载”按钮，如下图：



2. 点击“确定卸载”按钮，如下图：

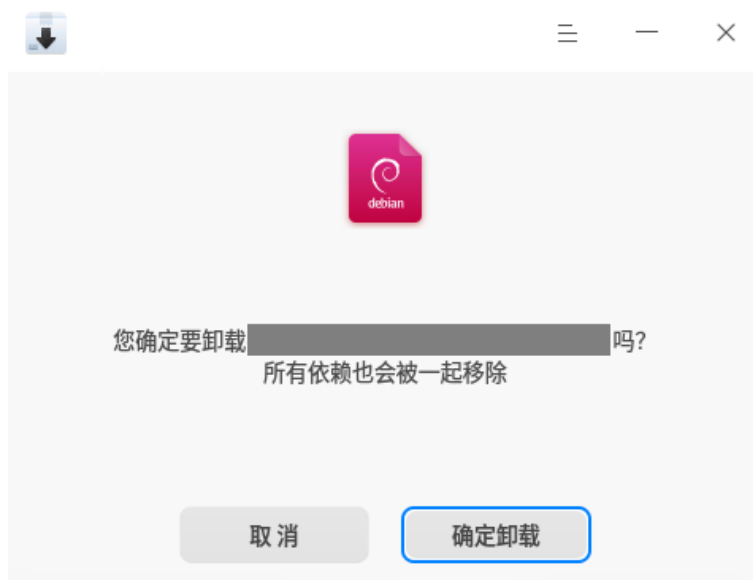

3. 输入系统账号的密码后，点击“确定”按钮，如下图：



4. 提示本地驱动程序包卸载完成，点击“完成”按钮退出，如下图：



3-3 添加打印机


本章节将介绍 UOS 下安装驱动程序包后，打印驱动的添加方法。

3-3-1 网络方式安装

3-3-1-1 【手动查找】方式安装

【步骤说明】：


1. 开启个人电脑，登录 UOS。
2. 请确保网络连接正常。
3. 点击左下方的“启动器”，选择“打印管理器”。如下图：

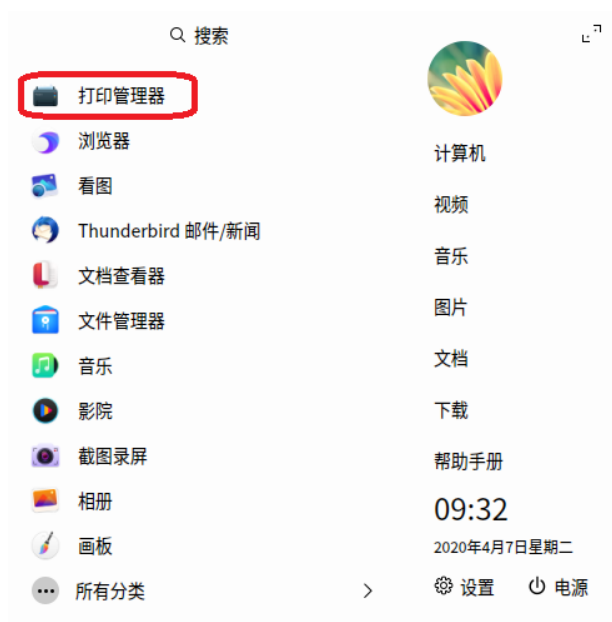

4. 选择“打印管理器”后，便自动进入了打印机的管理界面。如下图：



5. 在打印机的管理界面上，点击“+”按钮，打开添加新打印机界面。左侧选择“手动查找”，右侧“地址”中输入打印机地址，点击“查找”，点击查找出的打印机，下方的“驱动”菜单中会自动匹配合适的驱动型号，若成功匹配到了带有“Simplified Chinese”的正确的型号，点击“安装驱动”，如下图。开始执行步骤8。

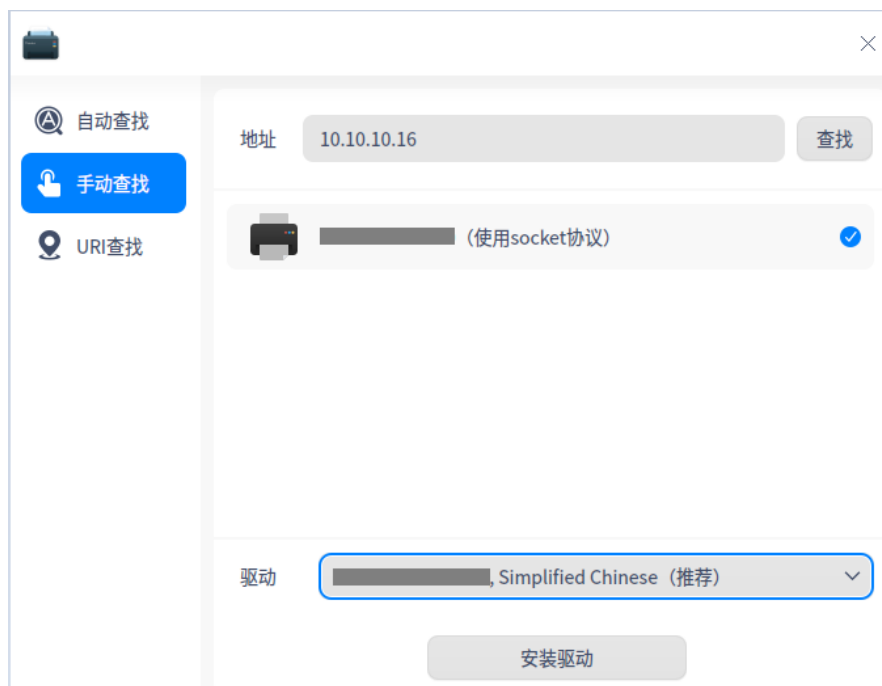


6. 若没有匹配到正确的型号，在“驱动”的下拉菜单中，手动选择带有“Simplified Chinese”的相应型号，点击“安装驱动，开始执行步骤8；若无法匹配，选择“手动选择驱动方案”点击“下一步”。如下图：




7. “驱动”中选择“手动选择驱动方案”时，在“选择驱动来源”中选择“本地驱动”，点击“厂商”菜单，选择厂商。点击“型号”菜单，选择需要安装的打印机驱动型号。并在“驱动”菜单中选择带有“Simplified Chinese”的驱动。点击“安装驱动”按钮。如下图：




8. 点击“安装驱动”后，将跳转到安装成功提示界面，询问用户是否要打印测试页，如果需要打印，选择“打印测试页”。如下图：

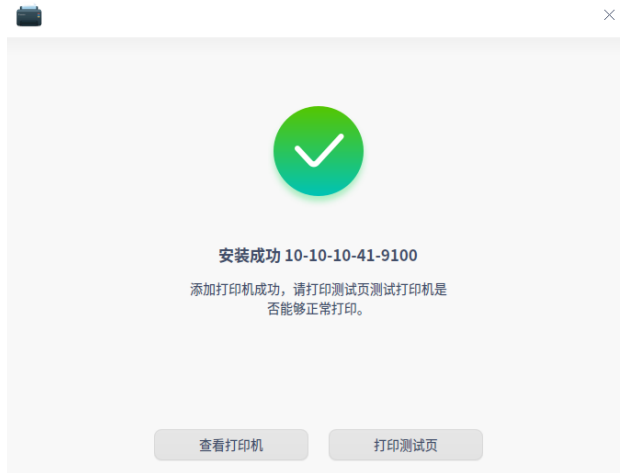

9. 若点击了“打印测试页”按钮，将跳转到测试页是否打印成功的询问页面，用户可以根据测试页实际打印情况选择“否”或“是”。如下图：

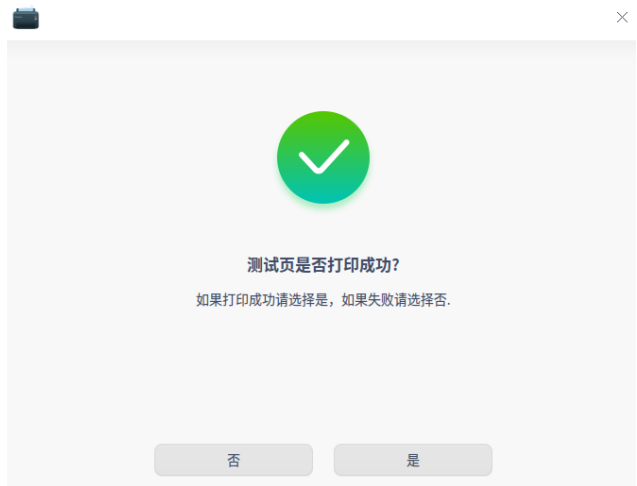

10. 若点击“是”，将跳转到打印机管理界面。如下图：

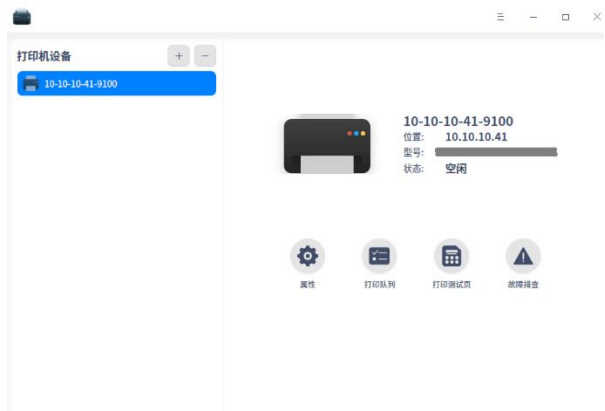

3-3-1-2 【自动查找】方式安装

【步骤说明】：

1. PC 端与打印机保证在同一网段。
2. 与 [3-2-1-1【手动查找】方式安装](#)的步骤 3，4 相同。
3. 在打印机的管理界面上，点击“+”按钮。选择“自动查找”，选择自动检索出的对象打印机。下方的“驱动”菜单中将自动匹配合适的驱动型号，若成功匹配到了带有“Simplified Chinese”的正确的型号，点击“安装驱动”。如下图：



4. 若没有自动匹配驱动，可参考 [3-2-1-1【手动查找】方式安装](#)的步骤 6~10。

3-3-2 本地 USB 方式安装

【步骤说明】：

1. PC 端使用 USB 线连接打印机。
2. 与 [3-2-1-1【手动查找】方式安装](#) 的步骤 3~4 相同。
3. 在打印机的管理界面上，点击“+”按钮。选择“自动查找”，选择右侧“（使用usb协议）”的打印机，下方的“驱动”菜单中将自动匹配合适的驱动型号，若成功匹配到了带有“Simplified Chinese”的正确的型号，点击“安装驱动”。如下图：




4. 若没有自动匹配驱动，可参考 [3-2-1-1【手动查找】方式安装](#) 的步骤 6~10。

3-4 删除打印机

本章节将介绍 UOS 打印机的删除方法。

【步骤说明】：

1. 进入【打印管理器】，选中要删除的打印机驱动，点击“-”按钮。如下图所示：

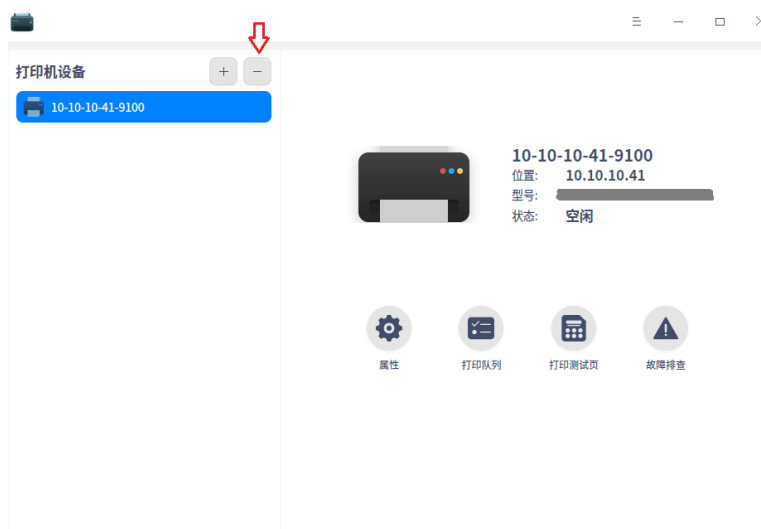

2. 在弹出的对话框中选择“删除”，打印机驱动将被删除。如下图：



4 关于麒麟系统


4-1 安装驱动程序包

本章节将介绍麒麟系统下打印驱动程序包的安装方法。

4-1-1 从“软件商店”安装

【步骤说明】：

1. 开启个人电脑，登录麒麟系统。
2. 请确保网络连接正常。
3. 单击“软件商店”，在搜索栏中输入“ricoh”，回车，如下图：

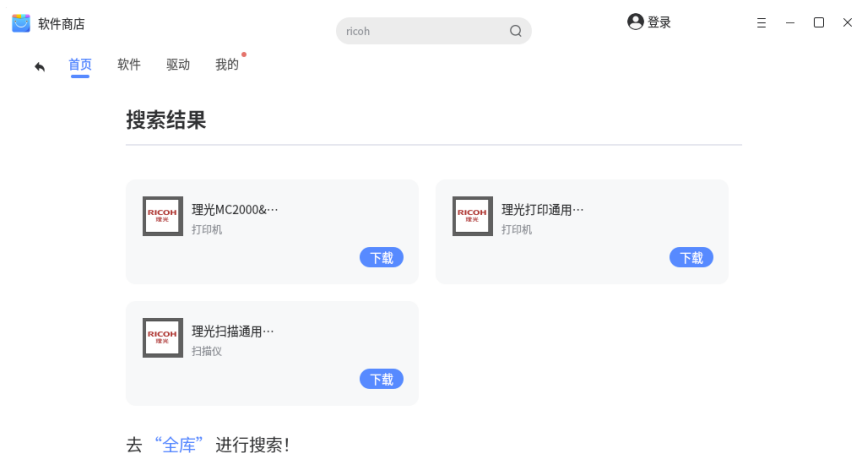

4. 检索到对应的驱动程序，如：“理光打印通用驱动程序包”后，点击“下载”，如下图：



5. 当状态显示为“已安装”，则代表驱动程序包安装成功。

4-1-2 本地驱动程序包安装


若无法从“软件商店”安装，请联络供应商取得驱动程序包，实施本地驱动程序安装。

【步骤说明】：

1. 双击“com.*.printer-ppds*_all.deb”驱动程序包，点击“一键安装”按钮，如下图：



2. 输入系统账号密码后，按下“授权”，如下图：

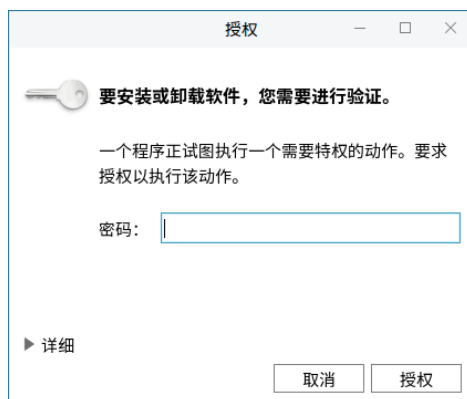

3. 提示本地驱动程序包安装完成，如下图：



补充：

供应商也可从软件商店下载驱动，到指定目录下取得驱动程序后提供给用户。

具体步骤如下：

1. 执行 [4-1-1 从“软件商店”安装](#) 的步骤。
2. 从/var/cache/apt/archives/路径下，把“com. *.printer-ppds_*_all.deb” 名称的驱动程序包提供给用户。

4-2 卸载驱动程序包


本章节将介绍麒麟下打印驱动程序包的卸载方法。

【步骤说明】：

1. 点击“开始菜单”，打开“终端”，如下图：



2. 在“终端”中输入 `sudo dpkg -r 驱动包名`，回车。
如：`sudo dpkg -r com.ricoh.production-printer-ppds`
3. 输入操作系统账户密码，即完成卸载，如下图：

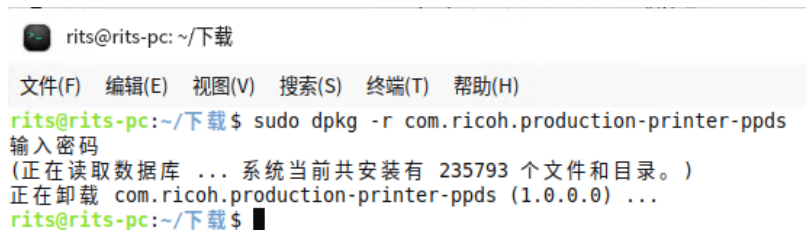

4-3 添加打印机

本章节将介绍麒麟系统下安装驱动程序包后，打印驱动的添加方法。

4-3-1 网络方式安装

【步骤说明】：

1. 开启个人电脑，登录麒麟操作系统。
2. 请确保网络连接正常。
3. 点击左下角的“开始菜单”，然后点击“设置”。如下图：



4. 在“设置”界面，点击“设备”。如下图：



5. 在设备界面上，点击“添加打印机和扫描仪”。如下图：



6. 点击“添加”。如下图：



7. 在“设备”栏中选择“输入 URL”选项，在右侧输入“socket://” + “打印机地址” + “: 9100”。点击“前进”按钮，继续下一步。如下图：




8. 系统开始搜索是否存在可用的驱动程序，如下图：



9. 搜索完成后，将跳转到“选择驱动程序”界面，点选“从数据库中选择打印机”选项，并在下方选择驱动的厂商，点击“前进”。如下图：



10. 在左侧“型号”栏选择需要的驱动型号，在右侧“驱动程序”栏选择名字带有“Simplified Chinese”的驱动程序，然后点击“前进”按钮。如下图：

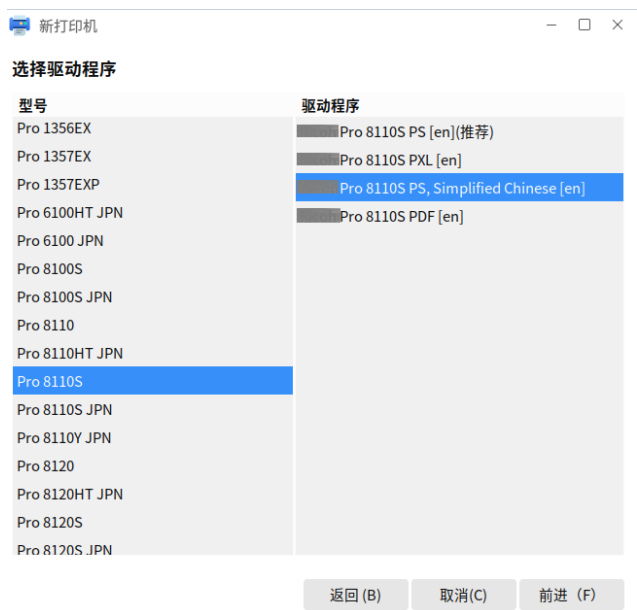

11. 在跳转到的“可安装选项界面”中，根据用户已安装的设备，可以进行相关设定，设定完成后，点击“前进”按钮，继续下一步。如下图：

新打印机

可安装选项

这个驱动程序支持在打印机中安装的额外硬件。

大容量槽:

未安装

Tray 7:

未安装

分页装订器:

未安装

Trimmer:

未安装

Booklet Processor:

未安装

Multi-hole Punch Unit:

未安装

Folding Unit:

未安装

Ring/Perfect Binder Unit:

未安装

Stacker:

未安装

返回(B)

取消(C)

前进(F)

12. 输入打印机的名称（注意：此处会自动识别选择的 PPD 中的名字，用户可以按照需要进行更改，也可以不修改。不支持“/”“#”和空格等字符），除此以外的“描述”、“位置”栏选填，然后点击“应用”按钮，完成打印机的安装。如下图：

新打印机

描述打印机

打印机名称

这台打印机的简称比如“laserjet”

描述（可选）

可读描述比如“带双面打印的 HP 激光打印机”

位置（可选）

可读位置比如“Lab 1”

返回(B)

取消(C)

应用(A)


13. 最后，将弹出一个是否要打印测试的对话框，则表示打印机安装成功。
关于是否要打印测试页，根据需要选择“打印测试页”或者“取消”。
如果选择“打印测试页”，将跳转到打印机属性界面。如下图：




4-3-2 本地 USB 方式安装

【步骤说明】：


1. PC 端使用 USB 线连接打印机。
2. 打开浏览器输入 `localhost:631`，进入 CUPS 系统。如下图：




3. 进入之后，选择 “Administration” -> “Add Printer”

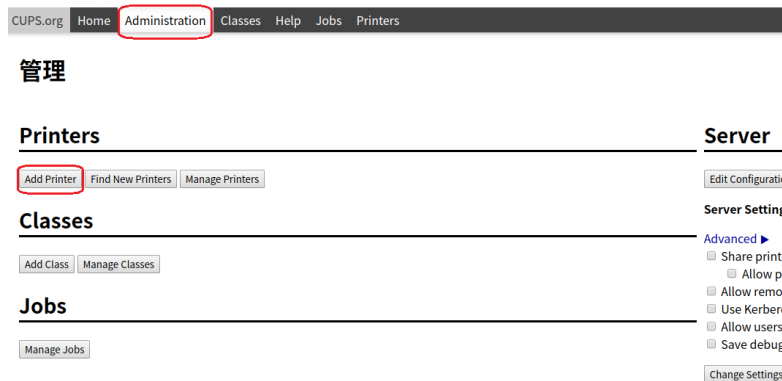


4. 输入系统账号密码后，点击登录，如下图：

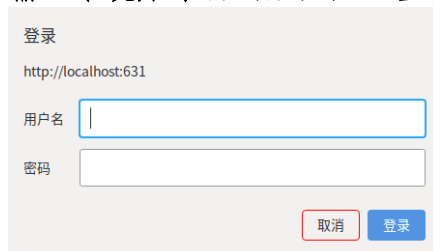


5. 选择 “Local Printers” （“Local Printers” 为检索到的 USB 线连接的打印机），然后点击 “Continue”，如下图：

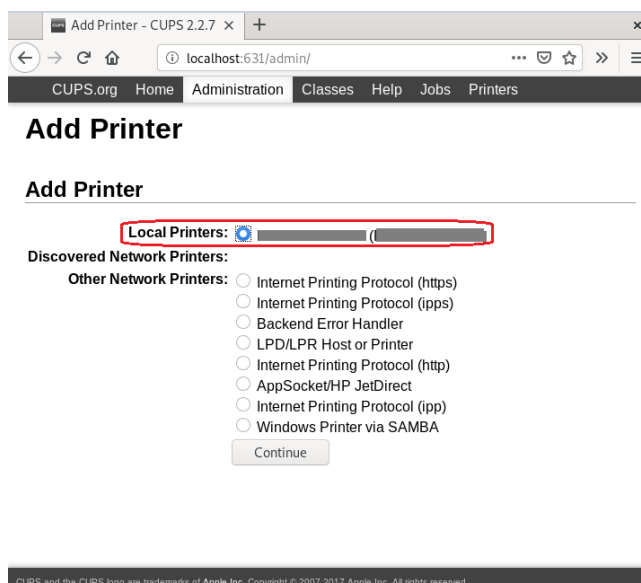


6. 在连接状态为 USB 的页面中，选择“Continue”，如下图：

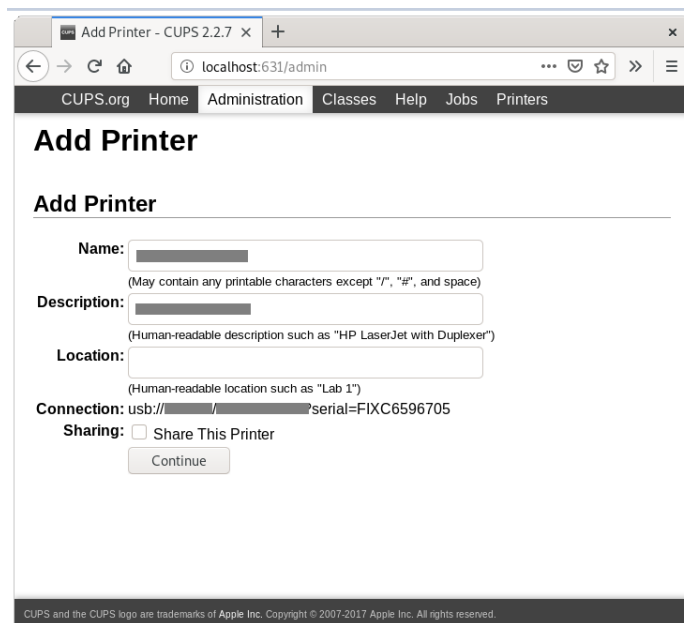


7. 在“Model”中选择名字带有“Simplified Chinese”的驱动，然后点击“Add Printer”按钮，如下图：

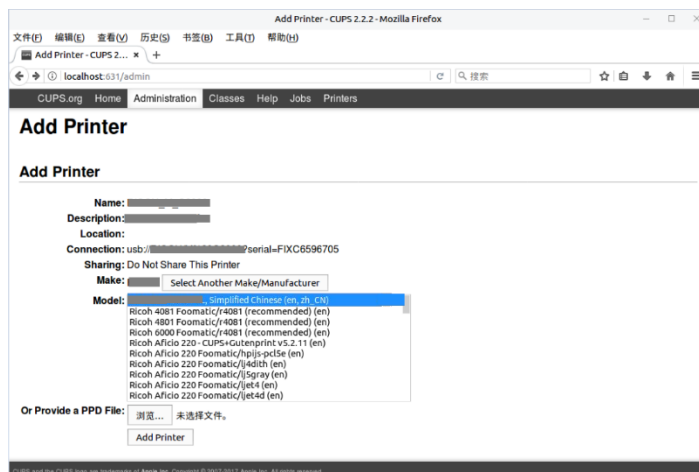

8. 点击“Set Default Options”按钮，如下图：

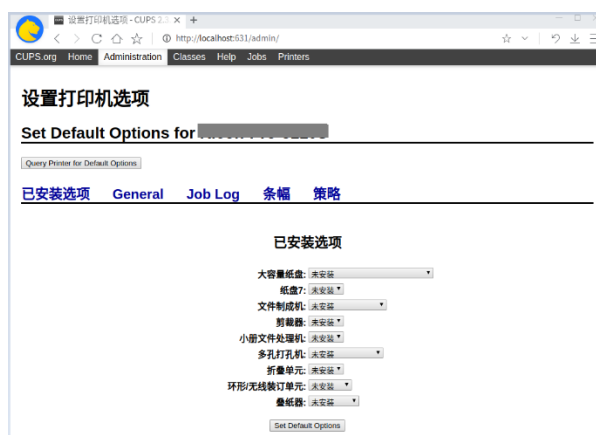

9. 显示成功添加打印机，如下图：

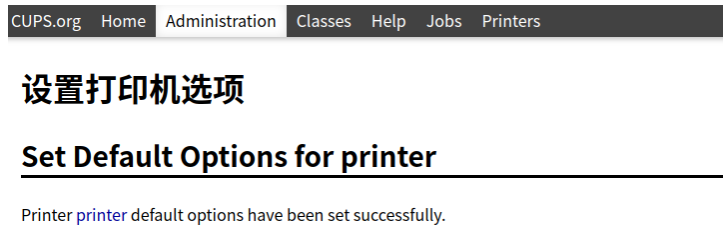

4-4 删除打印机


本章节将介绍麒麟系统打印机的删除方法。

【步骤说明】：


1. 进入“设置”->“设备”，点击“添加打印机和扫描”按钮。如下图：



2. 选中要删除的打印机驱动，右击“删除”。如下图：

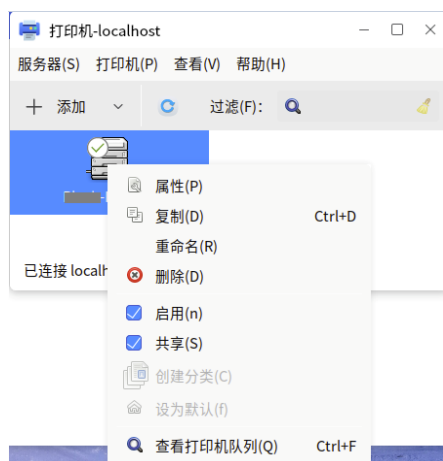

3. 在弹出的对话框中选择“删除”，打印机驱动将被删除。如下图：

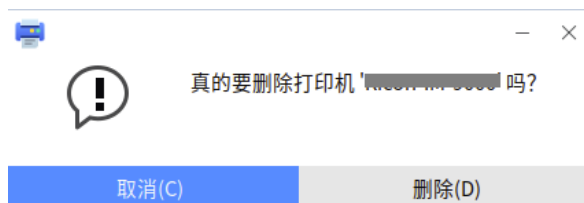

5 关于中科方德系统


5-1 安装驱动程序包

本章节将介绍中科方德系统下打印驱动程序包的安装方法。

5-1-1 从“软件商店”安装

【步骤说明】：

1. 开启个人电脑，登录中科方德系统。
2. 请确保网络连接正常。
3. 单击“软件中心”，在搜索栏中输入“理光通用”，回车，如下图：

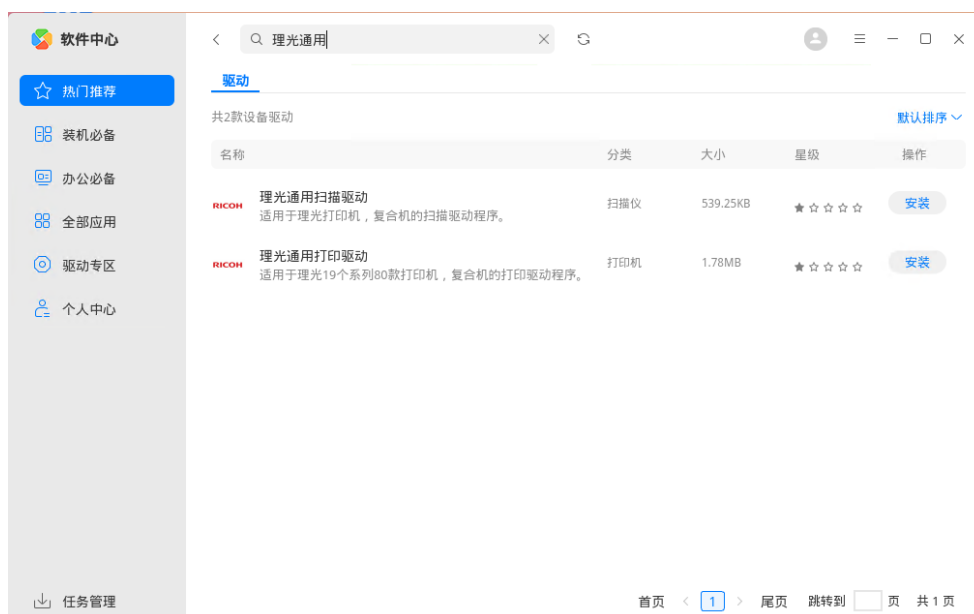

4. 检索到对应的驱动程序，如：“理光通用打印驱动”后，点击“安装”。
5. 当状态显示为“已安装”，则代表驱动程序包安装成功。

5-1-2 本地驱动程序包安装

若无法从“软件中心”安装，请联络供应商取得驱动程序包，实施本地驱动程序安装。

【步骤说明】：

1. 双击“com.*.printer-ppds*_all.deb”驱动程序包，关闭“从软件仓库中安装”的提示信息，如下图：




2. 点击“安装软件包”，如下图：



3. 输入系统的密码，点击“授权”，如下图：



4. 提示本地驱动程序包安装完成，如下图：

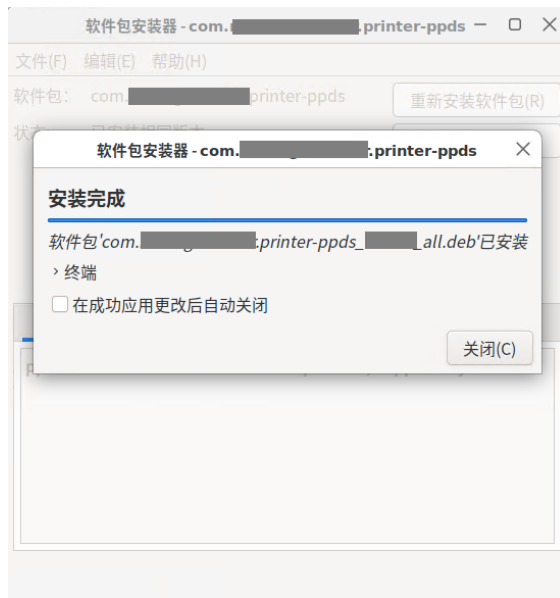

补充：

供应商也可从软件商店下载驱动，到指定目录下取得驱动程序后提供给用户。

具体步骤如下：

1. 执行 [5-1-1 从“软件商店”安装](#) 的步骤。
2. 从 `/var/cache/apt/archives/` 路径下，把 “`com.*.printer-ppds_*_all.deb`” 名称的驱动程序包提供给用户。

5-2 卸载驱动程序包

本章节将介绍中科方德下打印驱动程序包的卸载方法。

【步骤说明】：

1. 点击“开始菜单”，打开“终端”，如下图：



2. 在“终端”中输入 `sudo dpkg -r 驱动包名`，回车。
如：`sudo dpkg -r com.ricoh.production-printer-ppds`
3. 输入操作系统账户密码，即完成卸载，如下图：

```
rits@rits-pc: ~/下载
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
rits@rits-pc:~/下载$ sudo dpkg -r com.ricoh.production-printer-ppds
输入密码
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 235793 个文件和目录。)
正在卸载 com.ricoh.production-printer-ppds (1.0.0.0) ...
rits@rits-pc:~/下载$
```


5-3 添加打印机

本章节将介绍中科方德系统下安装驱动程序包后，打印驱动的添加方法。

5-3-1 网络方式安装

【步骤说明】：

1. 开启个人电脑，登录中科方德操作系统。
2. 请确保网络连接正常。
3. 点击左下角的“开始菜单”，然后点击“打印机设置”。如下图：

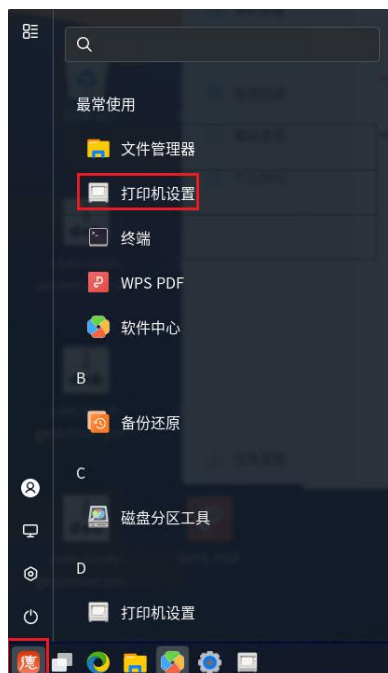


4. 在“打印机设置”界面，点击右上方“解锁”，输入系统的密码授权。如下图：



5. 进入到“打印机设置”界面，点击“添加”。如下图：



6. 在“选择设备”界面上，在“设备”栏中选择“输入 URL”选项，在右侧输入“socket://”+“打印机地址”+“: 9100”。点击“前进”按钮。如下图：

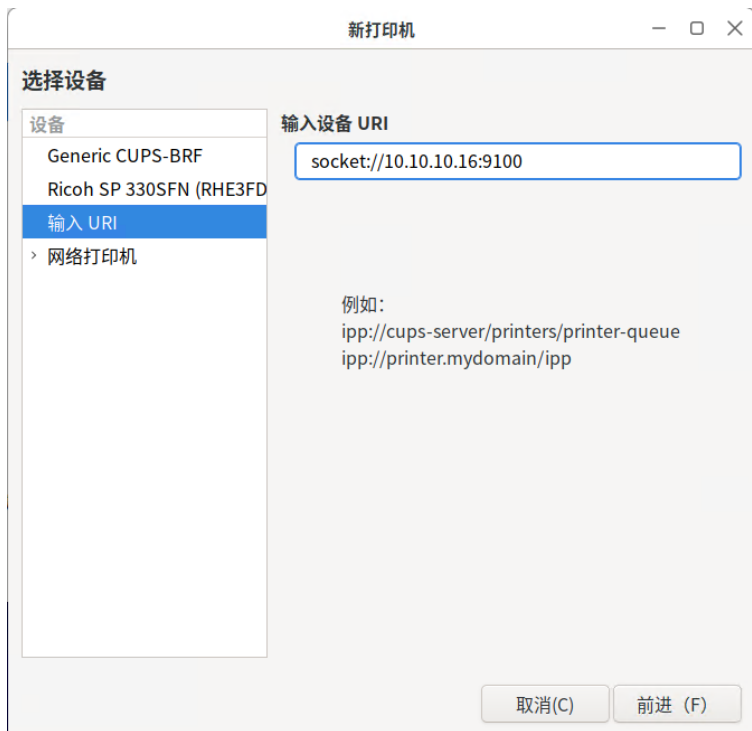


7. 系统开始搜索是否存在可用的驱动程序，如下图：




8. 搜索完成后，将跳转到“选择驱动程序”界面，然后点选“从数据库中
选择打印机”选项，并在下方选择驱动的厂商，然后点击“前进”。如
下图：



9. 在左侧“型号”栏选择需要的驱动型号，在右侧“驱动程序”栏选择名字带有“Simplified Chinese”的驱动程序，然后点击“前进”按钮。如下图：

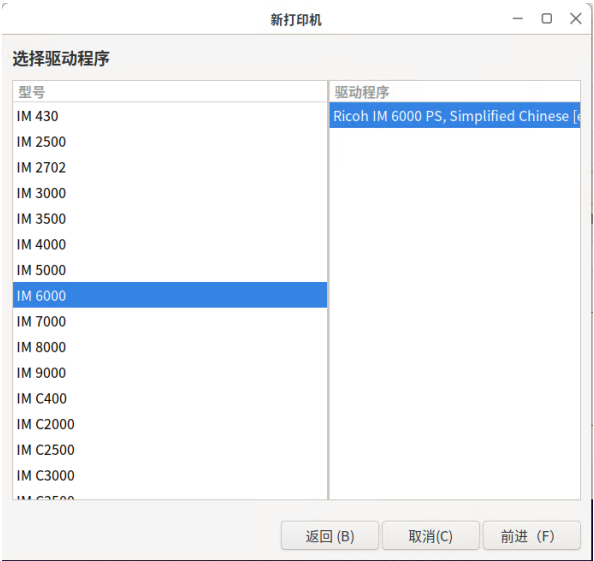

10. 在跳转到的“可安装选项界面”中，根据用户已安装的设备，可以进行相关设定，设定完成后，点击“前进”按钮，继续下一步。如下图：

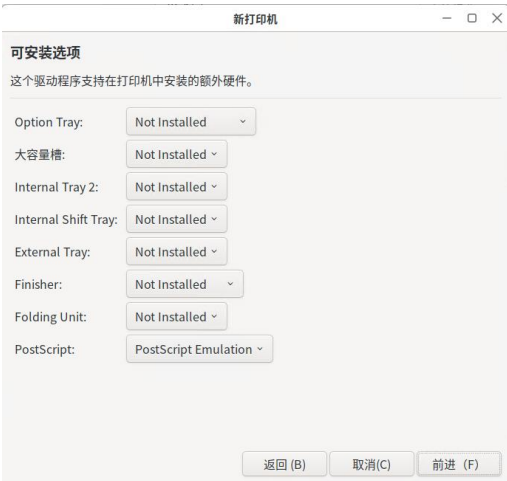

11. 输入**打印机的名称**（注意：此处会自动识别选择的 PPD 中的名字，用户可以按照需要进行更改，也可以不修改。不支持“/”“#”和空格等字符），除此以外的“描述”、“位置”栏选填，然后点击“应用”按钮，再次授权，完成打印机的安装。如下图：




12. 最后，将弹出一个是否要打印测试的对话框，则表示打印机安装成功。关于是否要打印测试页，根据需要选择“打印测试页”或者“取消”。如果选择“打印测试页”，会跳转到打印机属性界面。如下图：




5-3-2 本地 USB 方式安装

【步骤说明】：


1. PC 端使用 USB 线连接打印机。
2. 打开浏览器输入 localhost:631，进入 CUPS 系统。如下图：




3. 进入之后，选择 “Administration” -> “Add Printer”

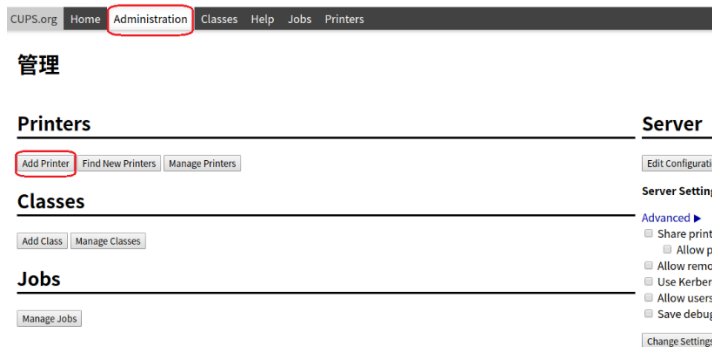


4. 输入系统账号密码后，点击登录，如下图：

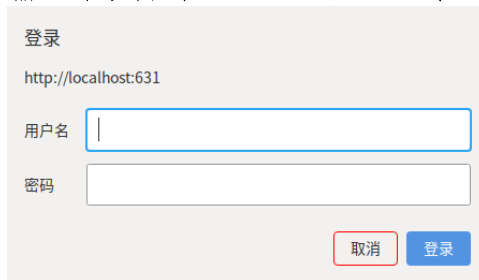


5. 选择 “Local Printers” （“Local Printers” 为检索到的 USB 线连接的打印机），然后点击 “Continue”，如下图：

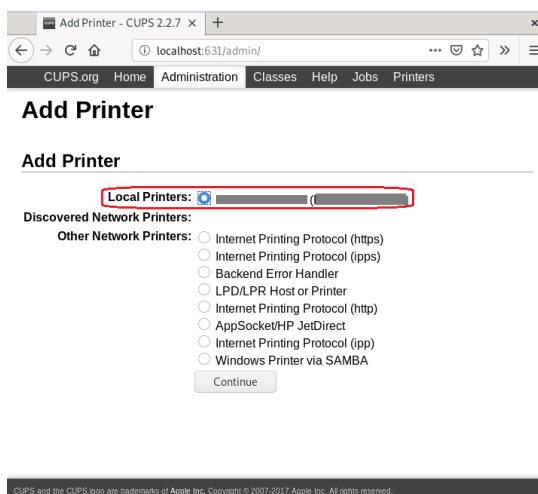


6. 在连接状态为 USB 的页面中，选择 “Continue”，如下图：

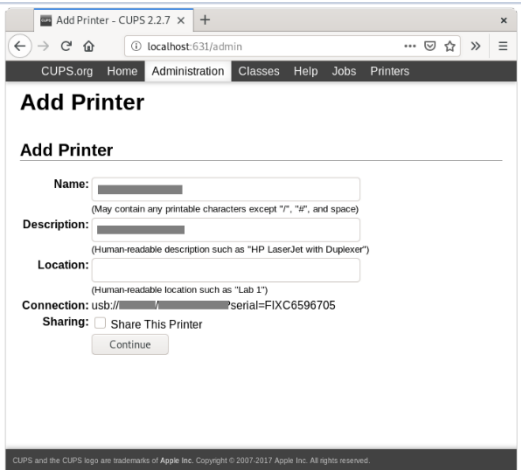


7. 在“Model”中选择名字带有“Simplified Chinese”的驱动，然后点击“Add Printer”按钮，如下图：

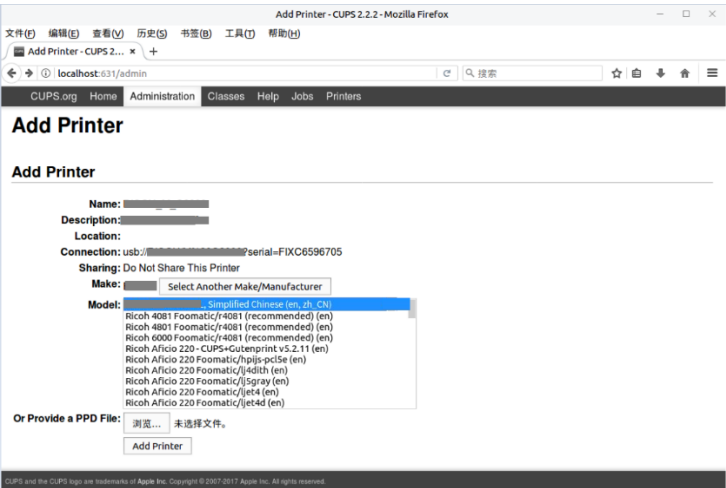

8. 点击“Set Defalut Options”按钮，如下图：

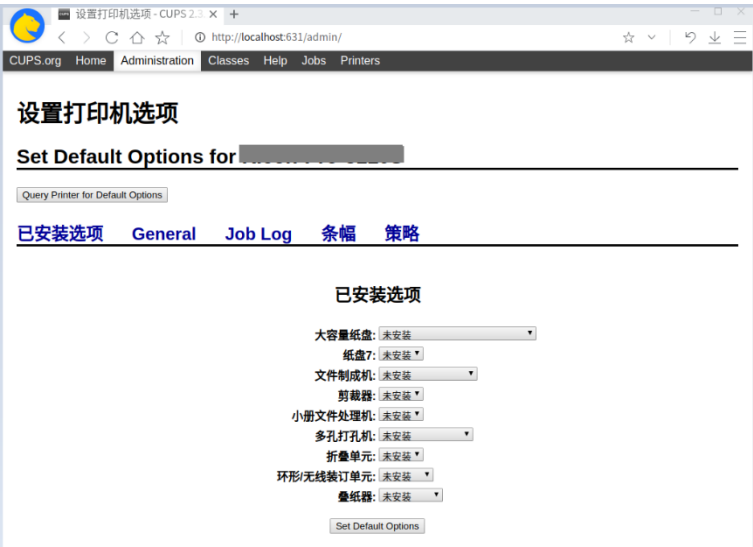

9. 显示成功添加打印机，如下图：

A screenshot of the CUPS Administration web interface. The top navigation bar is dark grey with white text links: CUPS.org, Home, Administration (highlighted), Classes, Help, Jobs, and Printers. Below the navigation bar, the page title '设置打印机选项' is displayed in bold black text. Underneath the title, the subtitle 'Set Default Options for printer' is shown in bold black text, followed by a horizontal line. The main content area displays a message: 'Printer printer default options have been set successfully.' where 'printer' is a blue hyperlink.

设置打印机选项

Set Default Options for printer


Printer [printer](#) default options have been set successfully.

5-4 删除打印机


本章节将介绍中科方德系统打印机的删除方法。

【步骤说明】：

1. 进入“打印机设置”界面，解锁。如下图：
2. 选中要删除的打印机驱动，右击“删除”。如下图：

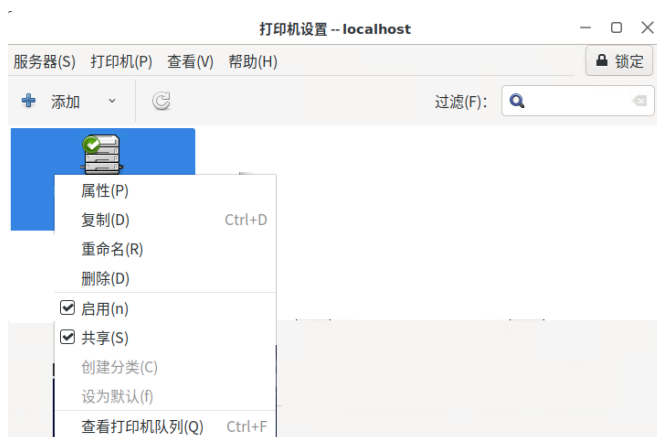

3. 在弹出的对话框中选择“删除”，打印机驱动将被删除。如下图：

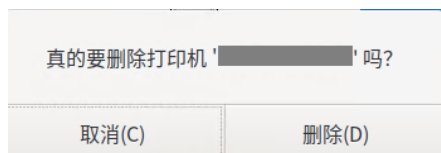

6 常见问题

本章节将介绍使用过程中遇到的一些常见问题和解决方法。

Q1: 如何设置自定义功能?

Q: 如何设置自定义功能?

当遇到自定义功能时，“打印属性”界面和部分软件的下拉列表框因无法变更为编辑框，所以无法设置自定义值，只能选择预设值。

如：




A: 可以通过 CUPS 修改默认值的方法:


※设置无效の場合，也可参考如下步骤

注:


- 若已经在软件的“打印”-“属性”对话框中设置了预设值。
首先，需要通过结束软件进程※，或重启 PC 的方法清除软件设置的缓存。然后，打开 CUPS 设置。


※结束软件进程:



UOS: 启动器→选择  系统盘优启器 →选择软件，结束进程



麒麟：开始菜单->选择  ->选择软件，结束进程




中科方德：开始菜单->选择  资源监视器 ->选择软件，结束进程

- 若没有在软件的“打印”-“属性”对话框中设置过预设值，那么直接打开 CUPS 设置。


CUPS 设置:

1. 打开浏览器，在地址栏中输入 “localhost:631”

2. 选择 “printers” ，选择打印驱动

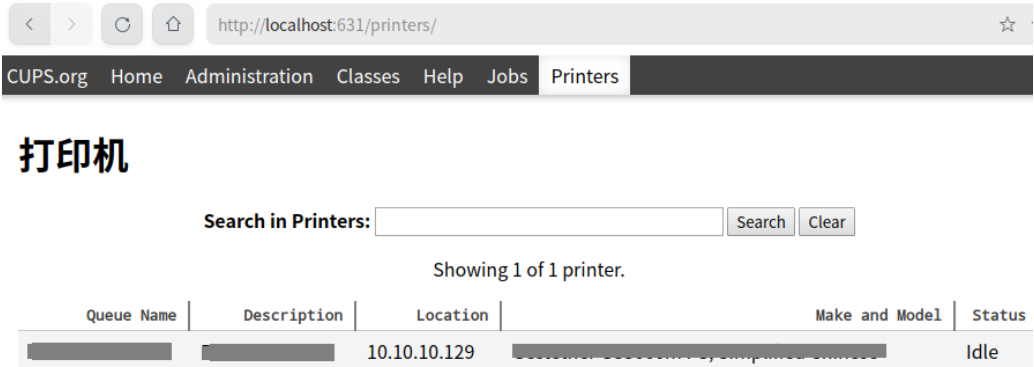

3. 选择 “Set Default Options”

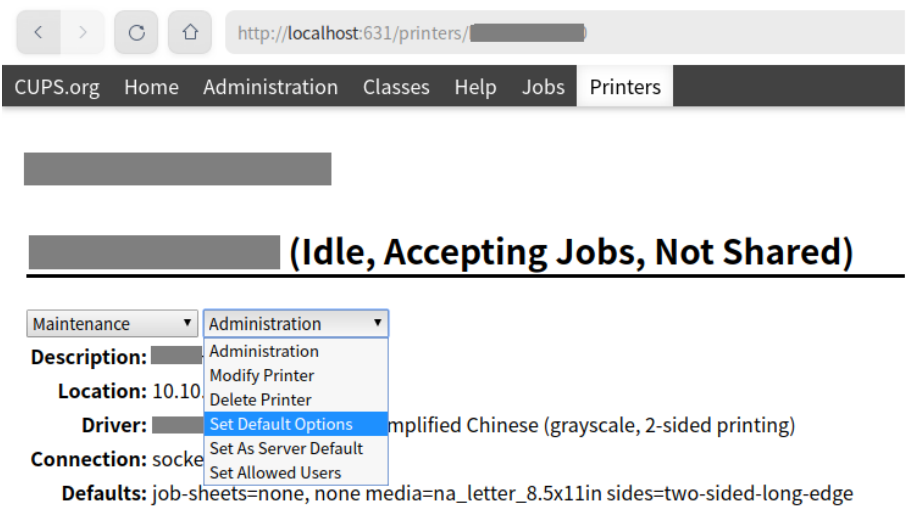

4. 选择要设定的功能，如：“自定义用户代码”，输入自定义值， 按下 “Set Default Options”




5. 输入系统账号的密码后，按下 “登录”



6. 按下 “继续”



7. 如显示下图则表示设置成功

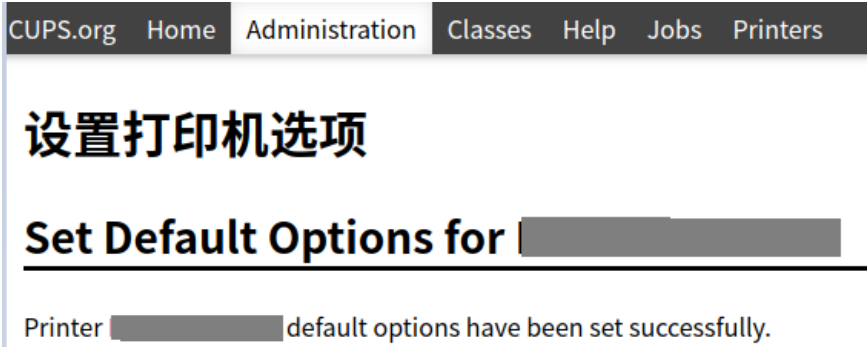

8. 打印想要打印的文档

Q2: USB 连接时打印失败，怎么办？

Q: USB 连接时打印失败，怎么办？

USB 方式安装驱动后，实施文档打印时，可能存在不能打印的情况。

如果打印机端没有开启错误报告，打印机端将无响应；如果打印机端开启了错误报告，错误页将被打印。

A: 打印前，重新拔插 USB 数据线，重置 USB 连接。

如果仍然不能解决，请联系理光售后服务工程师。

Q3：使用 WPS PDF 时，单面设置无效，怎么办？

Q：使用 WPS PDF 时，单面设置无效，怎么办？

使用 WPS PDF 时，在“打印”对话框中，不管设置“属性”中的“双面”为“关”，还是不勾选“自动双面打印”，都不能打印单面。



A：把驱动程序的默认变更为单面，然后打印。

参考步骤：

1. 点击左下方的“启动器”或“开始菜单”，进入系统的“打印管理器”或“打印机设置”或“打印机”界面
2. 选中要使用的打印机，然后打开“属性”



3. 找到“双面打印”，变更为“单面”
4. 打印想要打印的文档

Q4: 使用 WPS PDF 或 WPS 演示时，彩色或黑白设置无效，怎么办？

Q: 使用 WPS PDF 或 WPS 演示时，彩色或黑白设置无效，怎么办？

从“打印”对话框的“属性”中变更了颜色功能，但没有按照设定值被打印。




A: 参考下面的方法，可以打印出彩色或黑白。

WPS PDF

变更颜色功能的默认值，然后打印。

参考步骤：

1. 点击左下方的“启动器”或“开始菜单”，进入系统的“打印管理器”或“打印机设置”或“打印机”界面
2. 选中要使用的打印机，然后打开“属性”

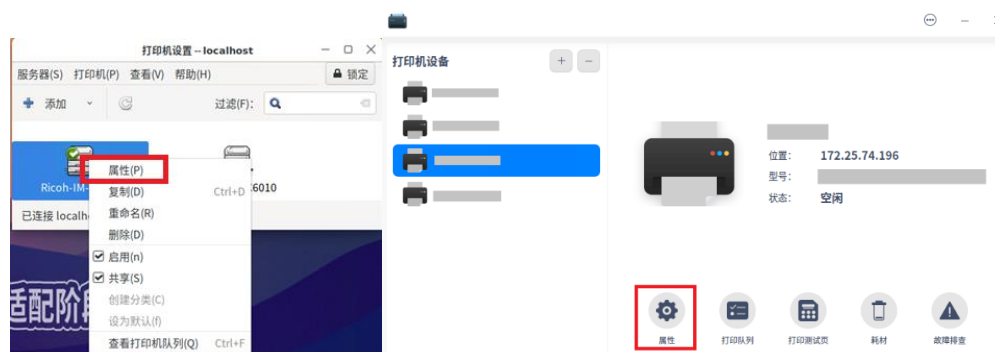

3. 找到“颜色”，变更选项
4. 打印想要打印的文档

WPS 演示

确保“打印”对话框的“颜色”为“颜色”，然后进入“属性”界面，变更“色彩模式”选项后打印。



Q5：使用 WPS 时，如何调整纸张尺寸？

Q：使用 WPS 时，如何调整纸张尺寸？


使用 WPS 时，从“打印”对话框的“属性”中变更了“纸张尺寸”，但没有按照设定值被打印。



A：在“打印”对话框中设置纸张尺寸。

WPS 文字， WPS 表格

（选择“按纸型缩放”，如下图）

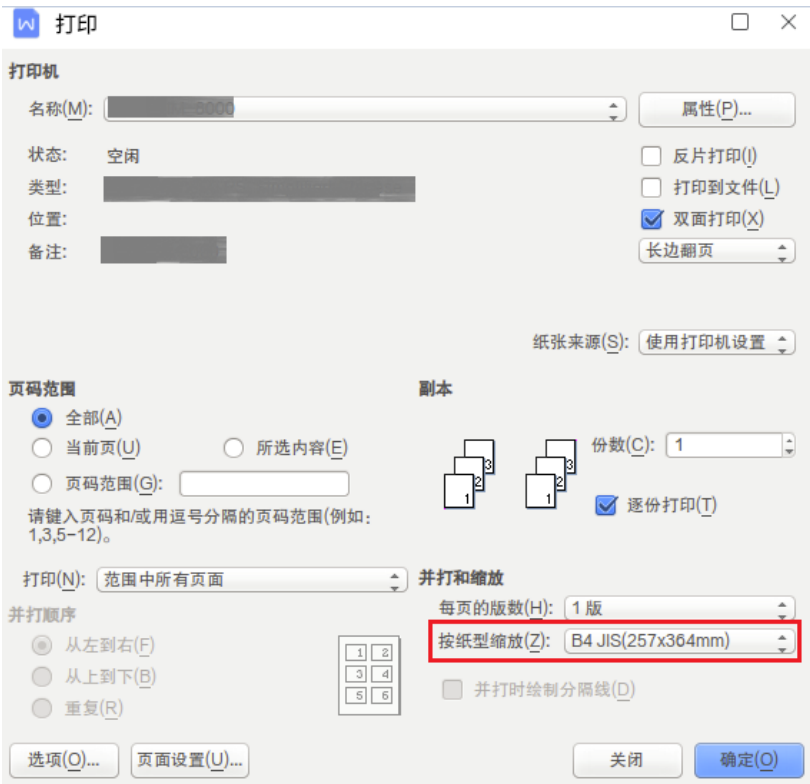

WPS PDF

(选择“纸张大小和方向”，如下图)



WPS 演示

(进入“页面设置”，选择“纸张大小”，如下图)



Q6: 使用 WPS PDF 时，无法打印，怎么办？

Q: 使用 WPS PDF 时，按下打印，打印机没有出纸，怎么办？

A: 部分 WPS 的版本，因无法读取纸张大小，造成打印数据错误，所以无法打印。

请在“打印”对话框中设置纸张大小。



Q7：如何使用小册子&装订功能？

Q：如何使用小册子&装订功能？

A：

方法一

1. 确保打印机已经安装了支持“中间两处”的装订设备，如下图：




※并且确保安装的设备中有钉




2. 打开驱动“属性”，关闭“双面”，设置“小册”和“中间两处”。
※如“属性”中没有这些功能，请参考 [Q1：如何设置自定义功能?](#)的方法



3. 选择支持“中间两处”的装订设备，如“文件制成机 SR3270”。

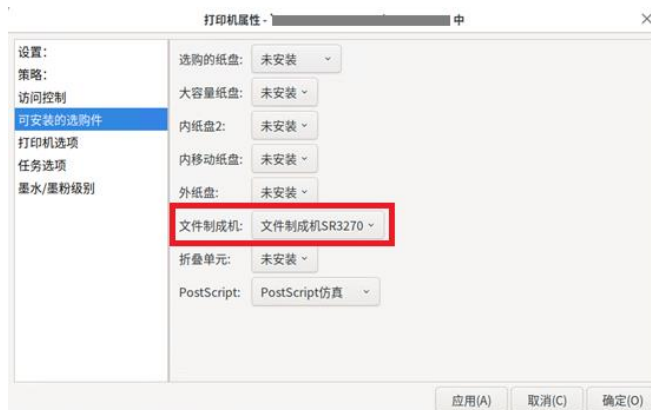

4. 关闭双面、选择装订为“中间两处”、“小册”选择“向左/上翻页”后，按下“确定”。

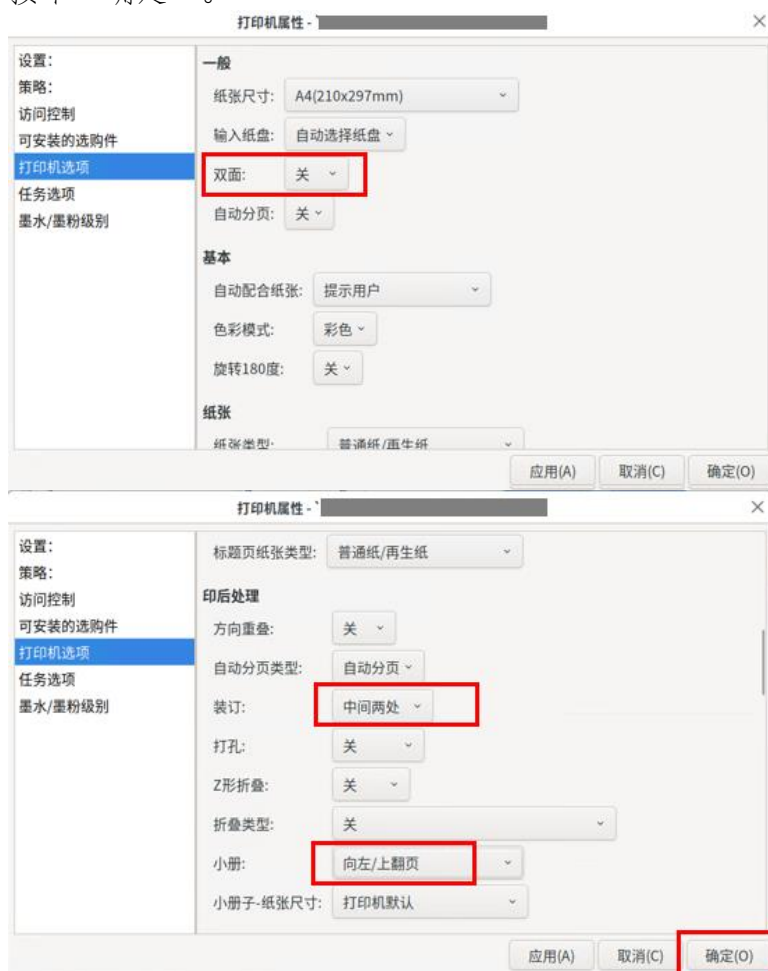

5. 打开软件，按下图设置后，按下“打印。”

※小册子尺寸，请参考 [Q5: 使用 WPS 时，如何调整纸张尺寸？](#)



方法二

1. 确保打印机已经安装了支持“中间两处”的装订设备，如下图：



※并且确保安装的设备中有钉





2. 打开驱动“属性”，关闭“双面”，设置“中间两处”。

※如“属性”中没有这些功能，请参考 [Q1: 如何设置自定义功能?](#)的方法



3. 选择支持“中间两处”的装订设备，如“文件制成机 SR3270”。并且设置“装订”为“中间两处”，按下“确定”。

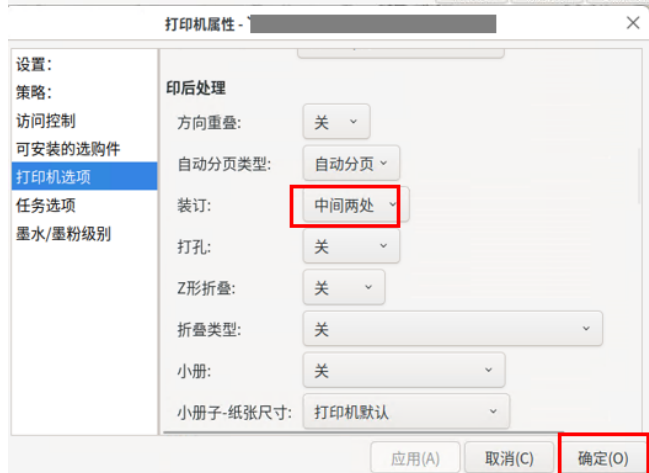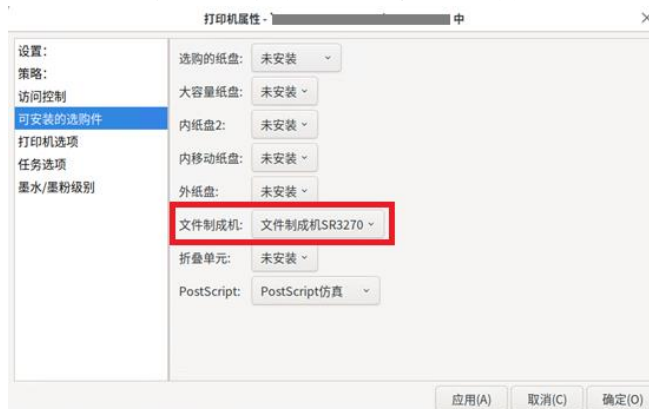

WPS PDF:

打印页面中，选择“小册”，选择“双面”，设定小册子的“纸张大小”。




注：如果遇到小册子的首页在内侧，内页在外侧的反折现象。请勾选“逆序打印”。




WPS 文字：

1. 点击“页面布局”，选择“自定义页边距”。

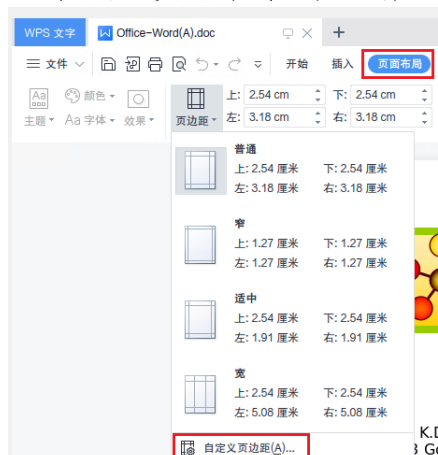


2. 在“页边距”中，将页码范围设置为“书籍折页”，设定“纸张大小”为 A3。按下“确定”。

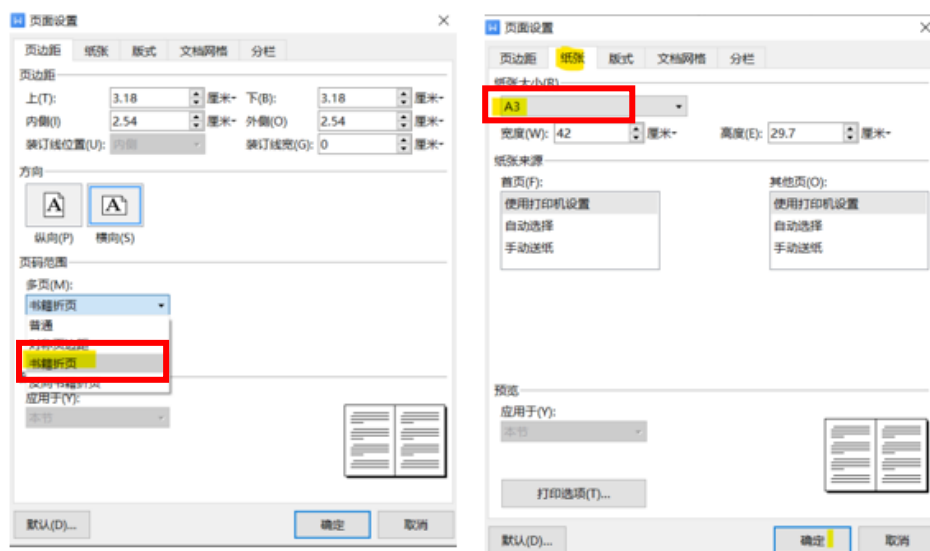

3. 在“打印”页面，将缩放选择为 A4，使用短边翻页的双面打印，即可用 A4 纸打印出小册子的效果。

（如果使用 A3 纸打印，则无需设置缩放，直接短边翻页双面打印即可；如果要打印其他纸张大小，参考上述步骤）

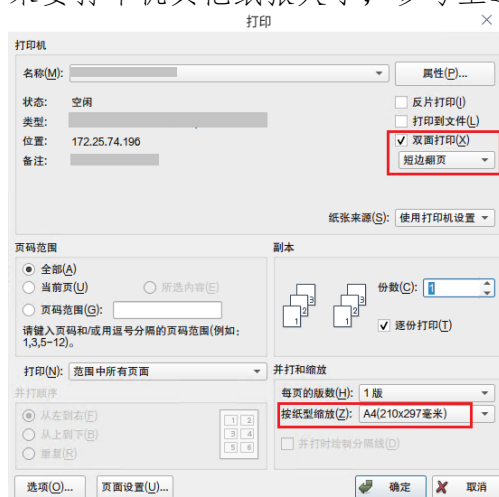

Q8: 使用 WPS PDF 时, 用户认证功能设置无效, 怎么办?

Q: 部分软件(如 WPS PDF), 在“打印”对话框中, 打开“属性”, 设置用户认证, 但文件没有按照设定值打印, 怎么办?

A: 请实施如下步骤:

UOS:

请参考 [Q1: 如何设置自定义功能?](#) 的方法, 设定“用户认证”。


设定成功后, 打印文档。



麒麟&中科方德:

打开打印机属性, 设置“用户认证”。

设定成功后, 打印文档。

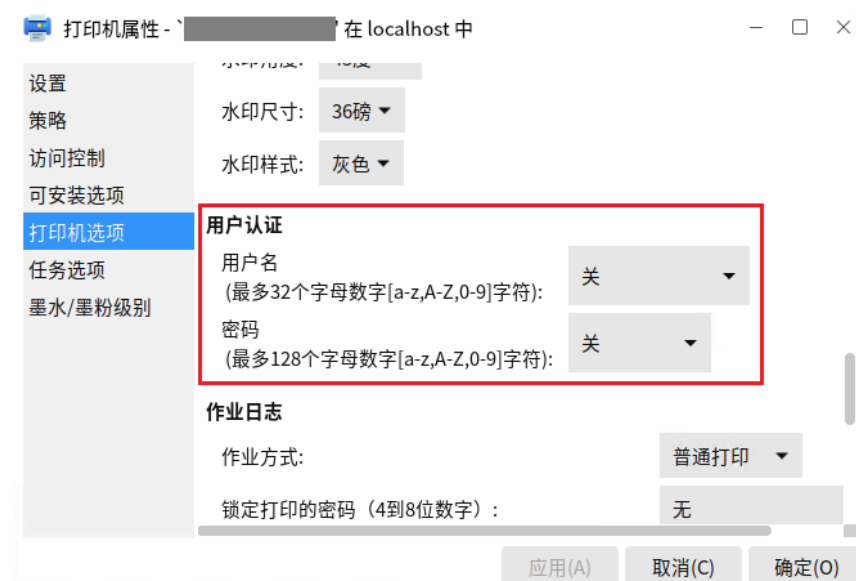

Q9：如何使用封面打印？

Q：如何使用封面打印？

A：封面打印步骤如下，若想使用封底、隔页、指定打印，均可参考该步骤。

1、关于纸张的放置：


将要作为封面的纸张放入纸盘 1 或纸盘 2，非封面的纸张放入其他纸盘。

2、关于封面打印的设置：

2-1 在“打印”界面中，点击“属性”

2-2 “一般”分类下的“输入纸盘”为放置非封面纸张的纸盘，推荐设置为“自动选择纸盘”。

2-3 “纸张”分类下的“封面打印”为放置封面纸张的纸盘和封面打印的模式，根据实际场景设置。

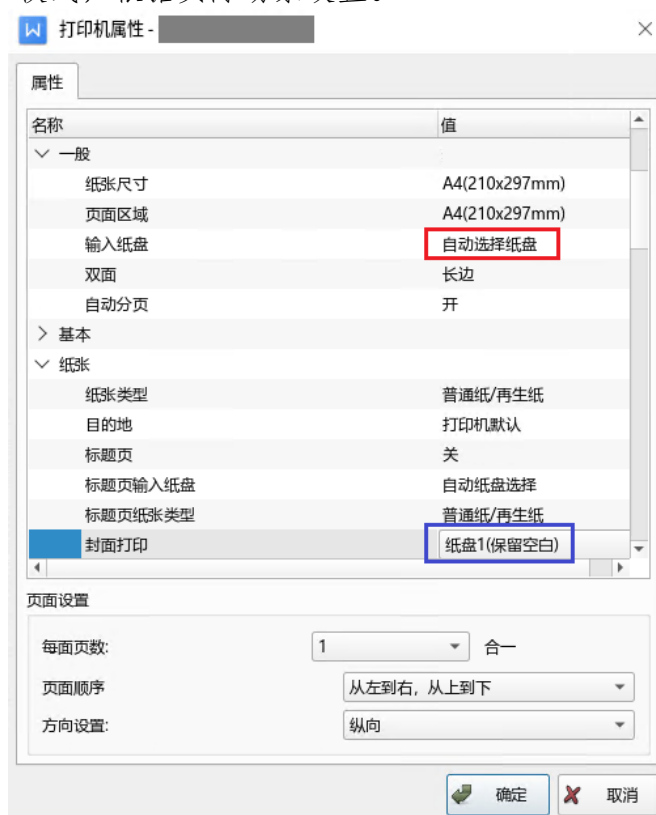

3、关于 WPS PDF 软件的设置：

部分软件(如 WPS PDF)，从“打印”界面中，打开“属性”，会发生设置封面打印，但文件没有按照设定值打印的情况，请实施如下步骤：

UOS：

请参考 [Q1：如何设置自定义功能?](#)的方法，设定“封面打印”。

设定成功后，打印文档。



麒麟&中科方德：
打开打印机属性，设置“封面打印”。


设定成功后，打印文档。



Q10: 如何减少打印机接收作业的时间?

Q: 当打印大量多页的文档时, 打印机接收打印作业的时间过长, 怎么办?

A: 从“打印”界面中, 打开“属性”, 将“分辨率”设置为“200dpi”或“300dpi”。

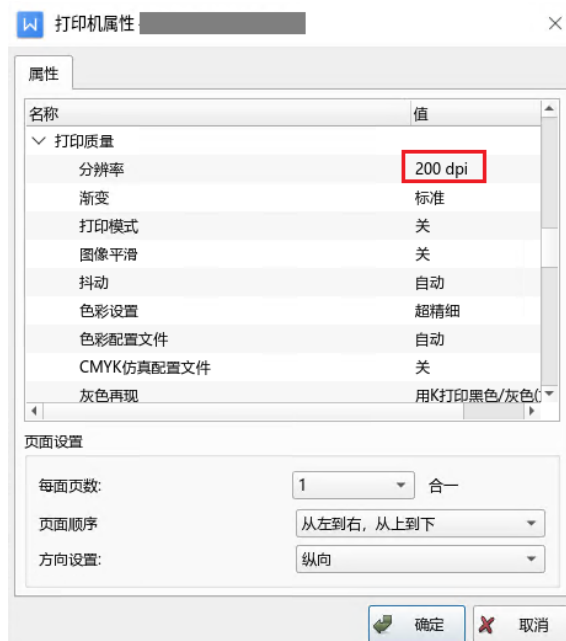


Q10: 如何变更打印机 IP 地址或驱动文件?


Q: 当打印机驱动被添加了错误的 IP 地址或驱动文件, 该如何变更?

A: 进入 CUPS 变更设置。步骤如下:


1. 打开浏览器, 在地址栏中输入 “localhost:631”
2. 选择 “printers”, 选择打印驱动

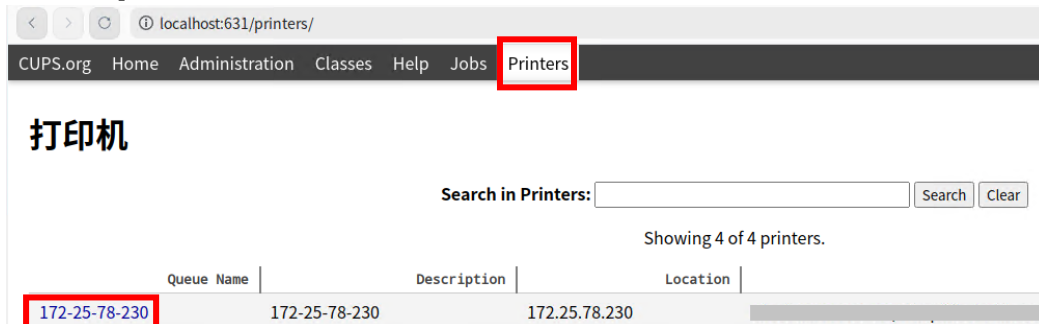


3. 选择 “Modify Printer”

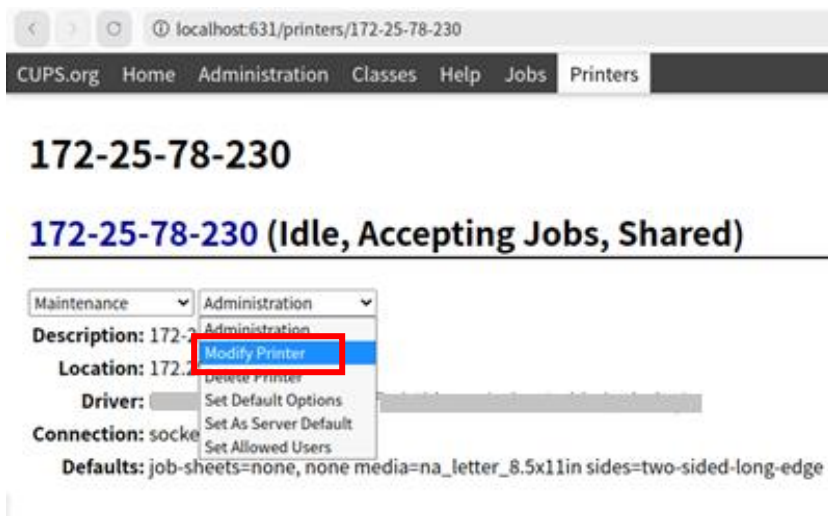

4. 选择 “AppSocket/HP JetDirect”, 按下 “Continue”

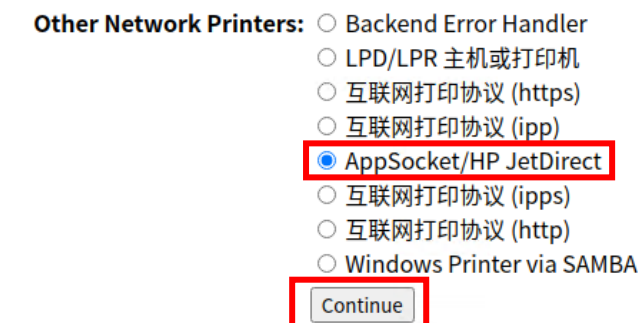

5. 修改 IP 地址

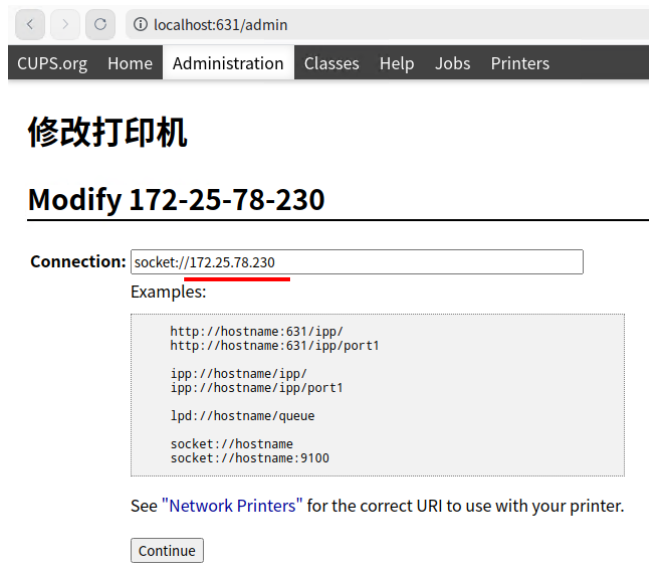

localhost:631/admin

CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

修改打印机

Modify 172-25-78-230

Connection:

Examples:

```

http://hostname:631/ipp/
http://hostname:631/ipp/port1


ipp://hostname/ipp/
ipp://hostname/ipp/port1

lpd://hostname/queue

socket://hostname
socket://hostname:9100
    
```

See "Network Printers" for the correct URI to use with your printer.

6. 确认 IP 地址信息后，按下“Continue”

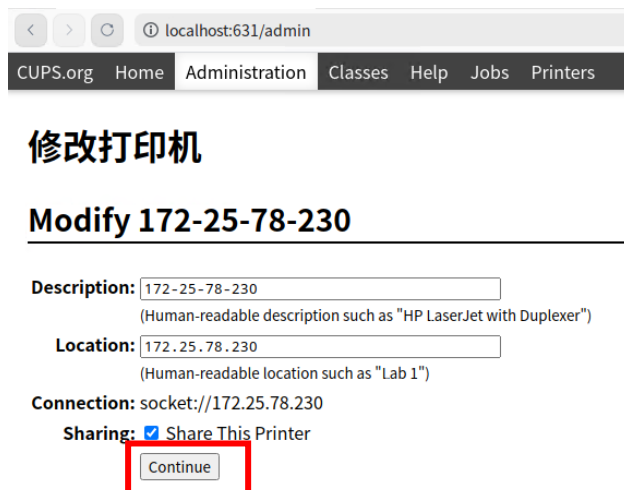

localhost:631/admin

CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

修改打印机

Modify 172-25-78-230


Description:
(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")

Location:
(Human-readable location such as "Lab 1")

Connection:

Sharing: ☒ Share This Printer

7. 点击“Select Another Make/Manufacturer”，选择厂商名称，在“Model”栏中选择带有“Simplified Chinese”的驱动，按下“Continue”



修改打印机

Modify 172-25-78-230

Description: 172-25-78-230
Location: 172.25.78.230
Connection: socket://172.25.78.230
Sharing: Share This Printer

Make: Ricoh Select Another Make/Manufacturer


Model:

- RICOH M 2701, Simplified Chinese (en, zh_CN, en)
- Ricoh M C250FW PS (en)
- Ricoh M C250FWB PS (en)
- Ricoh M C250FWB PS, Simplified Chinese (en, zh_CN)**
- RICOH M C2000 FXL, Simplified Chinese (en, zh_CN)
- Ricoh M C2001 PS, Simplified Chinese (en, zh_CN)
- Ricoh M C2501 PS, Simplified Chinese (en, zh_CN)
- Ricoh MP 305+ JPN (en)
- Ricoh MP 305+ PDF (en)
- Ricoh MP 305+ PS (en)

Or Provide a PPD File: 选择文件 未选择任何文件

Modify Printer

8. 若成功修改打印机，提示如下：



修改打印机

Modify Printer 172-25-78-230

Printer 172-25-78-230 has been modified successfully.

Q11: 如何使用封面+小册子装订打印?

Q: 即想指定封面进纸盒, 又想小册子装订, 该如何设置?

A: 如下步骤可以实现。

- 1、 打开打印机属性, 选择“文件制成机”, 设置“封面打印”为“纸盘2(双面打印)”或“纸盘1(双面打印)”; 设置“装订”为“中间两个”。



- 2、 打开 WPS PDF, 选择“小册子”, “纸张大小”



注: 如果遇到小册子的首页在内侧, 内页在外侧的反折现象。请勾选“逆序打印”。

打印

基础设置

打印机: 属性

打印份数: 1 颜色: ☐ 灰度打印

页面范围

☐ 当前页面 ☒ 所有页面

☐ 当前视图 ☐ 页码选择: 1-5

奇偶页面: 范围中所有页面

☒ 逆序打印

打印方式

页面大小 一张多页 小册子

小册子子集: 双面

装订: 左

☒ 使用双面打印 ☐ 长边翻转 ☒ 短边翻转

页面设置

纸张大小: A4(210x297mm) 页边距

纸张方向: ☐ 纵向 ☒ 横向

内容设置

打印内容: 文档与标注 ☐ 打印注释内容

6

7

1/4

打印

Page 66 of 66