

风华二号 window 驱动安装说明


- 1、显卡驱动更新，请参考下述 1,2 章节内容
- 2、如果是第一次安装显卡驱动，直接参考 2 章节即可

WINOSILIC

一、卸载驱动

1、 双击驱动 exe 文件




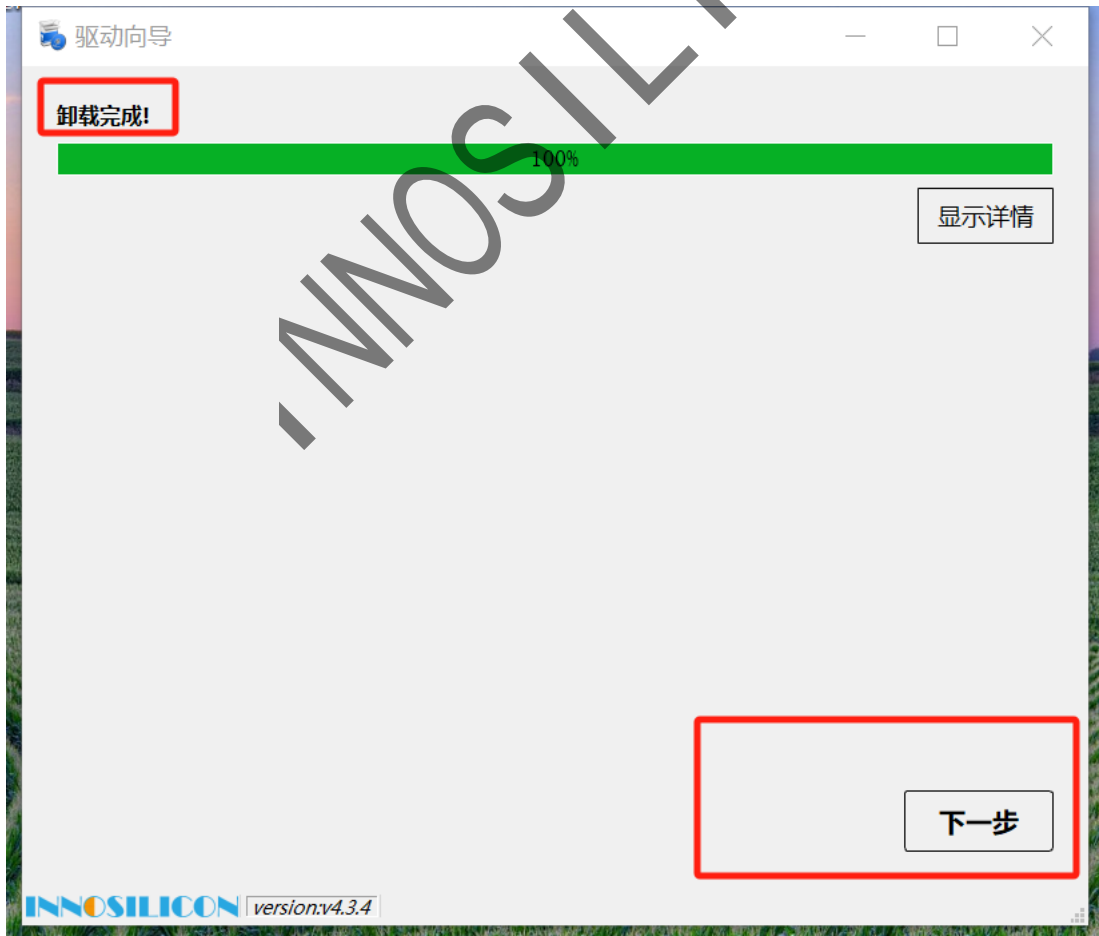



2、 重启



二、安装驱动

1、 双击驱动 exe 文件

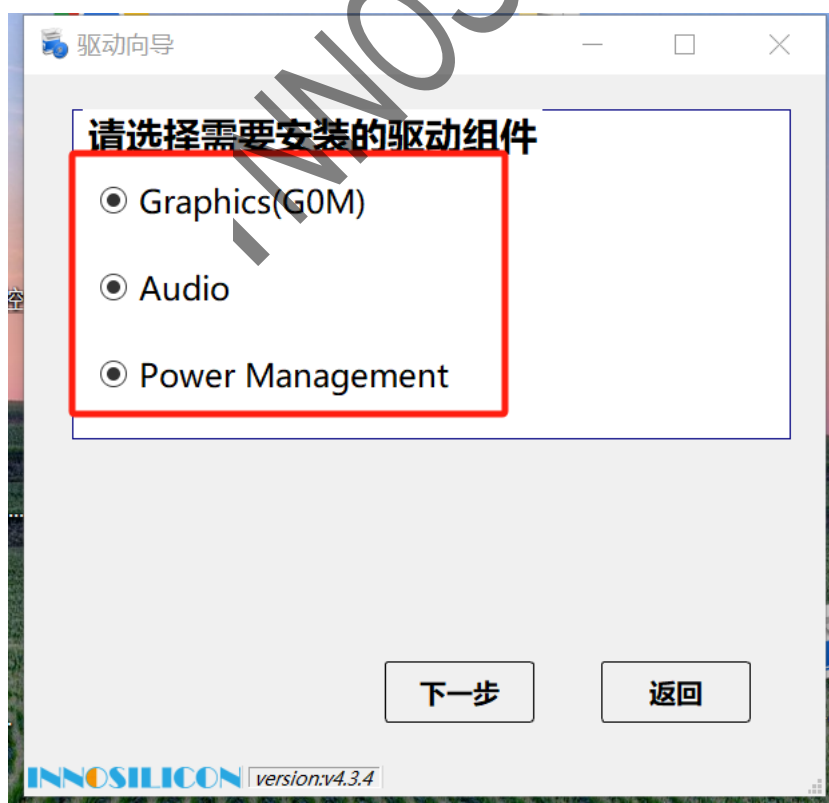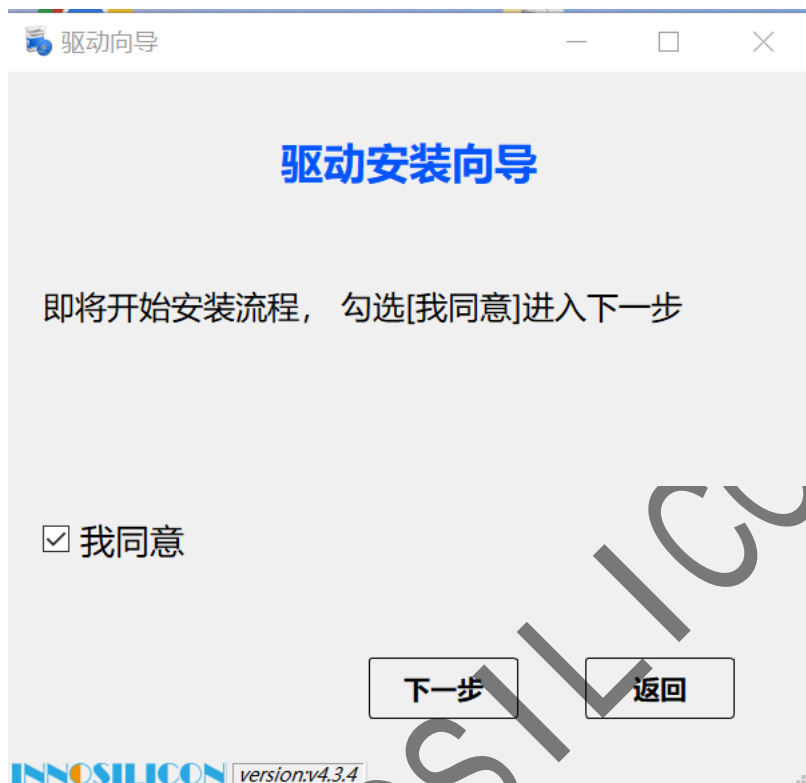

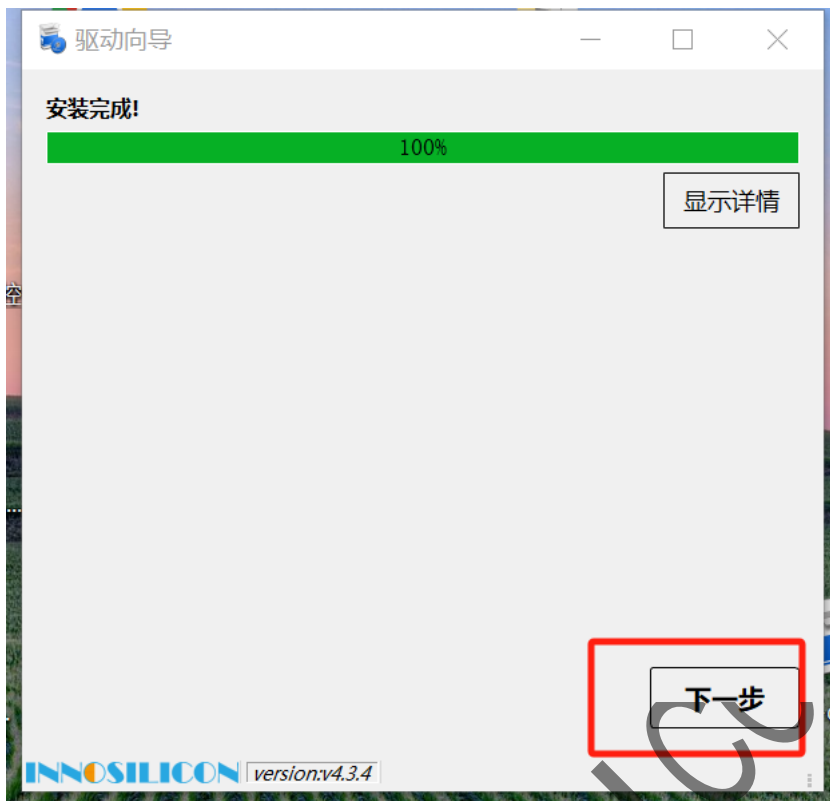

2、 重启



INNOSILICON